

取扱説明書

LYNX 3D SH-03C	目次/注意事項
ISSUE DATE: 11.3	ご使用前の確認と設定
ISSUE DATE:	電話/ネットワークサービス
NAME:	各種設定
PHONE NUMBER:	メール/ブラウザ
MAIL ADDRESS:	マルチメディア
	便利な機能

海外利用

付録/索引

ドコモ W-CDMA・無線LAN方式

このたびは、「LYNX 3D SH-03C」をお買い上げいた だきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオブション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

SH-03Cは、お客様の有能なパートナーです。大切に お取り扱いの上、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところあなびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしない場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ◆ FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線に よる通信を行っていることから、電波状態の悪いと ころへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を 正確に復元できない場合には、実際の音声と異なっ て聞こえる場合があります。

- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容 (電話帳、カレンダー、メモ帳、音声・伝言メモなど) は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう 方顔いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更や その他の取り扱いなどによって、万が一、登録された 情報内容が消失してしまうことがあっても、当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。
- ◆本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションによっては、お客様の位置情報やFOMA端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをお すすめします。
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMA ハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネット ワークおよびドコモのローミングサービスエリア以 外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページ よりダウンロードできます。

- 「取扱説明書 (PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html
- ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

FOMA端末で操作方法を確認する

アプリケーション画面で[取扱説明書]を選択する と、本書に記載されている主な内容を専用のサイト で確認することができます。サイト上の取扱説明書 では、目次、索引、検索を利用して、使いたい機能の説明を探すことができます。

◆本書について最新の情報が掲載されています。

本書の見かた/引きかた

本書では、FOMA端末を正しくお使いいただく ために、操作のしかたをイラストやマークを交 えて説明しています。

◆本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

本書の引きかたについて

次のような方法で、説明ページを探すことができます。

索引から (*図*P.148) 機能名・サービス名で探します。

表紙インデックスから(できる紙)

表紙のインデックスを使用して、本書をめくりながら探します。

日次から

(音P.2

アプリケーション一覧から

@P.45

- この『SH-03C取扱説明書』の本文中においては、 「SH-03C」を「FOMA端末」と表記させていただ いております。あらかじめご了承ください。
- FOMAカード(緑色・白色)をご利用のお客様は、 本書内に記載している「ドコモUIMカード」は 「FOMAカード」と読み替えてください。
- ◆本書ではmicroSDカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更する ことがあります。

キー表記と操作手順

◆本書ではキーの表記を簡略したデザインで表記 しております。

実際のキー	本書での表記
MENU	■ (P.24「各部の名称と機能」 を参照してください)

● 操作手順の表記と意味は次のとおりです。

表記	意味
ホーム画面で	ホーム画面で㎜蜒を押す
■■■ [設定] ▶	→[設定]をタッチする→
[通話設定]	[通話設定]をタッチする

本書では、タッチパネルでもキーでも操作できる場合はタッチパネル操作を優先して記載しています。

ディスプレイの表示について

●本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。

目次

本書の見かた/引きかた. SH-03Cのご利用にあたっての注意事項. 安全上のご注意(必ずあ守りください). 取り扱い上のご注意. 本体付属品および主なオプション品. 2		
	ご使用前の確認と設定 P.23	各部の名称と機能、ドコモUIMカード、microSDカード、電池バック、充電、電源ON/OFF、スタートアップガイドアプリ、初期設定、画面表示/アイコン、基本操作、ホーム画面、文字入力、FOMA端末リセット
	電話/ネットワークサービス P.53	かける/受ける、リダイヤル/着信履歴、電話帳、ネットワーク サービス
	各種設定 P.63	プロフィール、省エネ設定、無線とネットワーク、通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュリティ、アブリケーション、アカウントと同期、プライバシー、microSDと端末容量、検索、言語とキーボード、音声入出力、ユーザー補助、日付と時刻、端末情報
	メール/ブラウザ P.75	メール、spモードメール、Gmail、SMS、緊急速報「エリアメール」、 ブラウザ

マルチメディア P.81	カメラ、ギャラリー(3D対応)、コンテンツマネージャー、ミュー ジックプレーヤー
便利な機能 P.91	GPS機能、方位計、ワンセグ、おサイフケータイ、カレンダー、アラーム・タイマー、メモ帳、ボイスレコーダー、電卓、辞書、Androidマーケット、ドコモマーケット、赤外線通信、ブルーレイディスクレコーダー連携、DLNAサーバー設定、Bluetooth®機能、パソコン接続、OSバージョンアップ
海外利用 P.115	国際ローミング(WORLD WING)、利用できるサービス、利用する前の確認事項、利用するための設定、電話をかける/受ける
付録/索引 P.121	オプション・関連機器、トラブルシューティング(FAQ)、保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、主な仕様、携帯電話機の比吸収率(SAR)、CAUTION、Inquiries、輸出管理規制、知的財産権、索引

SH-03Cのご利用にあたっ ての注意事項

- ◆ 本FOMA端末はi モード機能(i モードのサイト(番組)への接続、i アプリなど)には対応しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ◆本FOMA端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ◆本FOMA端末では、マナーモードに設定中で も、着信音、操作音、各種通知音以外の動作音 声(カメラのシャッター音など)は消音されま せん。
- お客様の電話番号(自局番号)の確認について は27P.64
- ご利用のFOMA端末のソフトウェアバージョンについてはでP.73
- 本FOMA端末は、OSのバージョンアップにより機能が追加されたり、機能の操作方法が変更になることがあります。この追加・変更に関する内容の最新情報は、ドコモのホームページにてご確認ください。

- OSをバージョンアップすると、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や、意図しない不具合が発生する場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。またその他のウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、AndroidマーケットなどのGoogleサー ビスや、Twitter、mixiなどのサービスを他の人 に利用されないように、パソコンより各種ア カウントのパスワードを変更してください。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモード以外のプロバイダ はサポートしておりません。
- microSDカードを挿入しなくても本FOMA端末をお使いいただくことはできますが、カメラで撮影した画像やボイスレコーターで録音した音声など、microSDカードにしか保存できないデータがございます。
 このため、本FOMA端末をご利用になるとき

は、microSDカードを挿入することをおすすめ します。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤っ を使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

長を説明しています。	
⚠危険	この表示は、取り扱い を誤った場合、「死亡ま たは重傷を負う危険が 切迫して生じることが 想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱い を誤った場合、「死亡ま たは重傷を負う可能性 が想定される」内容で す。
⚠注意	この表示は、取り扱い を誤った場合、「軽傷を 負う可能性が想定され る場合、および、物的損 害の発生が想定され る」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示し ます。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて 説明しています。

- 医用電気機器近くでの取り扱いについて...P.13

FOMA端末・電池パック・アダプタ・ ドコモUIMカードの取り扱いにつ いて(共通)

危険



高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、こたつの中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で 使用、保管、放置しないでくださ い。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



FOMA端末に使用する電池パック あよびアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



強い力や衝撃を与えたり、投げ付 けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでくだ さい。

火災、やけどの原因となります。



がソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にFOMA端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などであサイフケータイを ご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で 使用してください(あサイフケータイ ロック設定 を行っている場合にはロックを解除した上で電源 をあ切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜 く。
- FOMA端末の電源を切る。
- ■電池パックをFOMA端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が 取り扱いの方法を教えてくださ い。また、使用中においても、指示 どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



FOMA端末をアダプタに接続した 状態で長時間連続使用される場合 には特にご注意ください。

充電しながらワンセグ視聴などを長時間行うと FOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信し ないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。




ピクチャーライトの発光部を人の 目に近づけて点灯発光させないで ください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり 驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。 注意事項:

当製品に使用されているピクチャーライト光源 LEDは、指定されていない調整などの操作を意図的 に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する 可能性がありますので分解しないでください。





ピクチャーライト



FOMA端末内のドコモUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における使用については各医療機関の 指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを FOMA端末に装着し、ゲームや音 楽再生などをする場合は、適度な ボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2 is 33.0 mV



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している 場合は、医用電気機器メーカもし くは販売業者に、電波による影響 についてご確認の上ご使用くださ い。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

注意



アンテナ、ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



FOMA端末が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液 晶が漏れた場合には、顔や手など の皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水 で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や 衝撃等により破損した場合の安全 性確保(強化ガラスパネルの飛散 防止)を目的とする保護フィルム があります。このフィルムは無理 にはがしたり、傷つけたりしない でください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが 破損したときに、けがの原因となることがありま す。



自動車内で使用する場合、自動車 メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご 使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及 ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を 中止してください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。異状が生じた場 合は、直ちに使用をやめ、医師の診 療を受けてください。

各箇所の材質についてはアP.14「材質一覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明 るい場所で、画面からある程度の 距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管したりしないでくださ 1,1,

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パックをFOMA端末に取り付 けるときは、電池パックの向きを 確かめ、うまく取り付けできない 場合は、無理に取り付けないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



火の中に投下しないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



釘を刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたりしないでくださ 1,1,

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パック内部の液体などが目の 中に入ったときは、こすらず、すぐ にきれいな水で洗った後、直ちに 医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠警告



落下による変形や傷などの異常が 見られた場合は、絶対に使用しな いでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭が するときは、直ちに使用をやめて 火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

指示

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

⚠注意



一般のゴミと一緒に捨てないでく ださい。

祭山

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池バックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充 電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れ た場合は、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してくだ さい。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の 診断を受けてください。

アダプタの取り扱いについて

⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用 しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車 専用です。プラスアース車には使 用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには 触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き 差しするときは、金属製ストラッ プなどの金属類を接触させないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

指示

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース車専用) 海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズ に関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭 き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、確実に差し込んでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プ ラグをコンセントやシガーライ 電源プラグを ターソケットから抜いてくださ L.

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場 合は、直ちにコンセントやシガー 電源プラグを ライターソケットから電源プラ グを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグを コ ンセントやシガーライターソ 電源プラグを ケットから抜いて行ってくださ

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモUIMカードの取り扱いにつ いて

↑注意



ドコモUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いに ついて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針し (電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病 室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでくだ *★I.\.*
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってくださ 1.1.
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器があ る場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止など の場所を定めている場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満昌電車の中など混雑した場所で は、付近に植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器を 装着している方がいる可能性があ りますので、FOMA端末の電源を 切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。



植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器などの医用電気 機器を装着されている場合は、装 着部からFOMA端末は22cm以上 離して携行および使用してくださ 1,1,

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす 原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外 で、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器以外の医用 電気機器を使用される場合には、 電波による影響について個別に医 用電気機器メーカなどにご確認く ださい。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす 原因となります。

3D画像の視聴について

↑注意



光過敏の既往症のある人、心臓に 疾患のある人、体調不良の人、睡眠 不足の人、疲れた状態の人、酒気を 帯びた人は3D画像を視聴しない でください。

病状悪化の原因になることがあります。



3D画像の視聴中に、画像がはっき りと二重に見えた場合は、使用を 中止してください。

長時間の視聴は、日の疲れの原因となることがあり ます。



3D画像の視聴中に、疲労感、不快 感など異常を感じた場合は、使用 を中止してください。

体調不良の原因になることがあります。適度な休憩 をとってください。

電車や自動車の中など、画面が揺れやすい環境では 特に注意してください。



3D画像視聴の対象年齢は6歳以 上です。子供が視聴する場合は、保 護者が付き添い、日の疲れがない かご注意ください。

子供が視聴する場合は、疲労や不快感などに対する 反応がわかりにくいため、急に体調が悪くなること があります。



子供の目の成長過程を守るため、 幼児や小中学生は、3D画像の長時 間の視聴を控えるようにしてくだ さい。

健全な視覚発達に影響を与える可能性があります。



3D画像を長時間連続視聴して、日 の疲れや頭痛、乗り物酔いに似た 症状などを感じた場合は、視聴を 中止してください。

目を休める、遠くを見るなどをして、連続視聴は避 けるようにご注意ください。

材質一覧

使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/表面飛 散防止シート付き
ディスプレイ面の周囲	ABS樹脂/表面UVク リア塗装
側面	PA樹脂/表面UV塗装
リアカバー	ABS樹脂/表面UV塗 装
無線対策シール	磁性シート/表面PET シート
操作キー	PC樹脂/表面UV塗装

使用箇所	材質/表面処理
ワンセグアンテナ	PA樹脂/表面UV塗装
ワンセグアンテナの金属 部分	SUS/Niメッキ
ワンセグアンテナの留具	亜鉛ダイキャスト/ Niメッキ
イヤホンマイク端子	リン青銅/金メッキ
イヤホンマイク端子の周 囲	PA樹脂
外部接続端子	SUS/Niメッキ
外部接続端子カバー	エラストマー樹脂/ 表面ウレタン塗装
カメラ/赤外線ポートパ ネル	PMMA樹脂/ハード コート
カメラ/赤外線ポートパ ネルの周囲	ABS樹脂/UV塗装
撮影ランプ	ABS透明樹脂
ピクチャーライト	ABS透明樹脂
リアカバー内部	ABS樹脂
スピーカ	ポリエステル/表面 染色
FOMAアンテナ	PC樹脂/2液塗装
FOMAアンテナの金属部 分	ABS樹脂/金メッキ、 2液塗装
microSDカードスロット 内部	SUS/Niメッキ

使用箇所	材質/表面処理
ドコモUIMカードトレイ	POM樹脂
電池収納面	PET/ガラスエポキシ 基板
ネジ	鋼/Niメッキ、黒Ni メッキ、三価クロメート
電池端子コネクタ本体	LCP
電池端子	銅合金/金メッキ
電池パック本体	PC樹脂/放電加工
電池パック端子部	銅合金/全面Ni下地 メッキ、金メッキ

取り扱い上のご注意

共通のお願い

水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、ドコモUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - ・乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでく ださい。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類 のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因 となります。

また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい たりしないでください。傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ●FOMA端末、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 ほす原因となりますので、なるべく離れた場 所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承<ださい。

- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接 続機器を接続する際に斜めに差したり、差し た状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ●使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ◆カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- ●通常は外部接続端子カバーをはめた状態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 - 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホン カード、フロッピーディスクなどの磁気データが 消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけない でください。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づく につれて電池パックが膨れる場合があります が問題ありません。

- ●電池パックを保管される場合は、次の点にご 注意ください。
 - ■満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - ■電池残量なしの状態(本体の電源が入らない 程消費している状態)での保管
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●次のような場所では、充電しないでください。
- ■湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 予電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となりま す。
- ●抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端 子を変形させないでください。
 故障の原因となります。

ドコモUIMカードについてのお願い

- ●ドコモUIMカードの取り付け/取り外しに は、必要以上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにド コモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちく ださい。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ▶ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。
 故障の原因となります。
- ▶ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。
 故障の原因となります。

●ドコモUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けないで ください。

故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信 時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格 に準拠したセキュリティ機能に対応しており ますが、設定内容などによってセキュリティ が十分でない場合があります。Bluetooth機能 を使用した通信を行う際にはご注意くださ い。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- ●周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波 数帯は次のとおりです。



① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。

- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示し ます。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下である ことを示します。
- ④ : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。
- Bluetooth機器使用上の注意事項本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
 - 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認して ください。
 - 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に 電波干渉が発生した場合には、速やかに 使用場所を変えるか、「電源を切る」など 電波干渉を避けてください。
 - 3. その他、ご不明な点につきましては、取扱 説明書裏面の「総合あ問い合わせ先」まで お問い合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

●無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている ところや電磁波が発生しているところで使用し ないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

●周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末 本体の電池パック挿入部に記載されていま す。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示し ます。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下である ことを示します。
- (5) 2400MHz~2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

本製品の無線LANで設定できるチャンネルは 1~13です。これ以外のチャンネルのアクセス ポイントには接続できませんので、ご注意くださ い。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。

フランスなど、一部の国/地域では、無線LANの 使用が制限されます。海外で利用するときは、そ の国/地域の法規制など条件をご確認ください。

- 2.4GHz機器使用上の注意事項 WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子 レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用 機器のほか工場の製造ラインなどで使用さ れている移動体識別用の構内無線局(免許 を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)ならびにアマチュ ア無線局(免許を要する無線局)が運用され ています。
 - 1. この機器を使用する前に、近くで移動体 識別用の構内無線局および特定小電力無 線局ならびにアマチュア無線局が運用さ れていないことを確認してください。
 - 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構 内無線局に対して有害な電波干渉の事例 が発生した場合には、速やかに使用周波 数を変更するかご利用を中断していただ いた上で、取扱説明書裏面の「総合お問い 合わせ先はでお問い合わせいただき、混 信回避のための処置など(例えば、パー ティションの設置など)についてご相談 ください。
 - 3. そのほか、この機器から移動体識別用の 特定小電力無線局あるいはアマチュア無 線局に対して電波干渉の事例が発生した 場合など何かお困りのことが起きたとき は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先はでお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについ 7

- FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能 は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用 しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に 離してお使いください。また、他の同一周波数 帯を使用の無線局が近くにないことを確認し てお使いください。

3D画像の視聴について

- ●3D画像を視聴する際は、ディスプレイと両目 を平行な状態にしてください。
- ●3D画像を視聴する際は、FOMA端末を正面に 持って顔から約30cm離すと、画像が浮き上 がったり奥行きがあるように見えます。
- ●3D画像の立体感の感じかたには個人差があ ります。

注意

●改造されたFOMA端末は絶対に使用しないで ください。改造した機器を使用した場合は電 波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

-運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則 の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合は対象外となります。

● Bluetooth機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線 規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使 用になると罰せられることがあります。

無線LAN(WLAN)機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末の無線LAN機能は日本国内での無線 規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使 用になると罰せられることがあります。 ● FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は 日本国内での無線規格に準拠しています。海外で ご使用になると罰せられることがあります。

●FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供 品)でパソコンと接続する場合は使用を禁止 された区域などでは行わないようご注意<だ さい。

自動的に電源が入る場合があります。

本体付属品および主なオプション品

■本体付属品

SH-03C本体

(保証書・リアカバー SH46含む)



microSDカード(2Gバイト)

(試供品)

(取扱説明書付き)



あ買い上げ時には、あらかじ めFOMA端末に取り付けられ ています。


電池パック SH25




取扱説明書



FOMA 充電microUSB 変換アダプタ SH01




PC用microUSBケーブル(試供品) (取扱説明書付き)



■主なオプション品

FOMA ACアダプタ01/02 (保証書・取扱説明書付き)




その他のオプション品については **愛**P.122


ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能	24
ドコモUIMカードについて	25
microSDカードについて	27
電池パックについて	28
充電のしかた	29
電源を入れる/切る	32
スタートアップガイドアプリ	32
初期設定	33
画面表示/アイコンの見かた	37
基本操作	40
ホーム画面	42
文字入力	50
FOMA端末をリセットする	52

各部の名称と機能



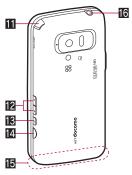

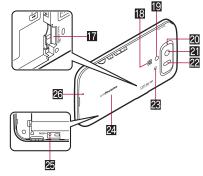

11 近接センサー/明るさセンサー

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知し て、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、 バックライトの明るさを調整します。
- センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。センサーが正常に動作 しないことがあります。

2 外部接続端子

3 ディスプレイ/タッチパネル

- FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な 技術を駆使して作られておりますが、ごくま れに点灯しないドット(点)や常時点灯する ドット(点)が存在する場合があります。故障 ではありませんのであらかじめご了承くださ いし
- ●利用するアプリケーションによっては、 FOMA端末を傾けるだけで縦/横表示が自動 的に切り替わるものがあります。

4 ストラップ取り付け口

5 受話口

6 着信/充電ランプ

利用中の機能や状況によって、点灯/点滅するランプは異なります。

7 ===:メニューキー

● 利用できる機能(メニュー)を表示します。

8 ②:ホームキー

● ホーム画面の中央のページを表示します。

9 ≤ :戻るキー

● 1つ前の画面に戻します。

10 (**):電源キー

■ スリープモードの設定/解除や、電源を入れる/切るときなどに利用します。

11 ワンセグアンテナ

12 回/回:音量UP/DOWNキー● 各種機能で音量を調節します。

13 1:検索キー

● クイック検索ボックスを表示します。

14D:シャッターキー

● 静止画や動画を撮影します。

頂 FOMAアンテナ

● FOMAアンテナが内蔵されています。よりよい条件で通話するために、アンテナ部を手で 覆わないようにしてお使いください。

16イヤホンマイク端子

 対応するイヤホンマイクについてはhttp:// k-tai.sharp.co.jp/peripherals/ earphone_support_sh-03c.htmlをご覧くださ い。

17 microSDカードスロット

18 スピーカ

- ●着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞 こえます。

10 ピクチャーライト

20 撮影ランプ

21 カメラ

22 赤外線ポート

23 27-2

■ I Cカードが搭載されています(取り外しはできません)。

24 リアカバー

リアカバーの裏側に、無線対策のためのシールが貼られています。このシールをはがさないでください。

2 RESETボタン

●FOMA端末をリセットします。

26 送話ロ/マイク

ドコモUIMカードについて

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの 情報が記憶されている I Cカードです。

- ●ドコモUIMカードを取り付けないと、FOMA端末で電話、パケット通信などの機能を利用できません。
- 日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けない と緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信で きません。
- ▶ドコモUIMカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池パックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、両手でしっかり持ってください。

■取り付けかた


1 リアカバーの凹部に指先をかけて、上 方向に取り外す



- 2 ツメに指などをかけて、トレイを引き 出す(■)
 - トレイが止まるところまで、まっすぐ引き出します。




▲ トレイを奥まで差し込む(図)




ドコモUIMカードとトレイの切り 欠き方向を合わせてください。

リアカバーの向きを確認してFOMA端末に合わせるように装着し、リアカバーの周囲をしっかりと押して取り付ける

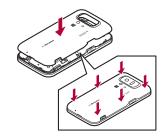

■取り外しかた

- ツメに指などをかけて、トレイを引き 出し(11)、ドコモUIMカードを取り外 す(12)
 - 取り外す際は、ドコモUIMカードを落とさないようにご注意ください。



- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとドコモUIMカードが破損したり、トレイが変形したりするおそれがありますので、ご注意ください。
- ドコモUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモUIMカードの取扱説明書を参照してください。

- 取り外したドコモUIMカードは、なくさないようにご注意ください。
- トレイが外れたときは、トレイをガイドレール に合わせてまっすぐに押し込んでください。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが 外に飛び出すおそれがあります。
- リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると破損するおそれがあります。無理な力を加えないようにしてください。

microSDカードについて

FOMA端末内のデータをmicroSDカードに保存 したり、microSDカード内のデータをFOMA端 末に取り込むことができます。

◆ SH-03Cでは市販の 2 GパイトまでのmicroSD カード、32GパイトまでのmicroSDHCカードに対 応しています(2011年3月現在)。microSDカー ドの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報 についてはhttp://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/ microsd_support_sh-03c.htmlをご覧ください。 また、掲載されているmicroSDカード以外につい ては、動作しない場合がありますのでご注意くだ さい。

なあ、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

● 利用できるファイルのサイズは、1ファイル 2 G バイトまでです。

- ◆FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後 (FOMA端末で使用するための情報を書き込み 中)や、microSDカード内のデータ編集中に電源 を切らないでください。データが壊れたり、正常 に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、FOMA端末で初期化する必要があります(1977-17)。パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、FOMA端末では正常に使用できないことがあります。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できないことがあります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- microSDカードに保存されたデータはバック アップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池パックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、両手でしっかり持ってください。

■取り付けかた

1 microSDカードの金属端子面を下に 向けてゆっくりと挿入する

 microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。



「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し 込んでください。



■取り外しかた

microSDカードを軽く押し込む(1111)

「カチッ」と音がするまで押し込んでくださ い。microSDカードが手前に出ます。無理に引 き抜くと、FOMA端末やmicroSDカードを破 損させるおそれがあります。

microSDカードを取り外す(2)

ゆっくりとまっすぐに取り外してください。




電池パックについて

- ■電池パックは、FOMA端末専用の電池パック SH25をご利用ください。
- ■電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切っ てから背面を上向きにし、両手でしっかり持って 行ってください。

■取り付けかた

電池パックを取り付ける

電池パックのリサイクルマークのある面を 上に向けて、FOMA端末の接続端子と電池 パックの接続端子を合わせて取り付けてく ださい。



■取り外しかた

電池パックを取り外す

• 電池パックには取り外し用のツメが付いて います。ツメの部分に無理な力を加えないよ う指をかけて上方向に取り外してください。



無理に取り付けたり、取り外したりすると、 FOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破損することがあります。

充電のしかた

充雷について

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ずFOMA 充電microUSB変換アダプタSH01と、専用のACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)で充電してからご使用ください。

■ 充電時のご注意

- ●電源を入れたまま長時間充電しないでください。 充電完了後、FOMA端末の電源が入っていると電 池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再 び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCア ダプタからFOMA端末を取り外す時期により、電 池パックの充電量が少ない、短時間しか使えな い、などの現象が起こることがあります。
- 充電完了後でも、FOMA端末を長時間放置している場合は電池残量が減少している場合があります。
- ●電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプが すぐに点灯しない場合がありますが、充電は始 まっています。
- ■電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- ◆充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。

●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。

■ 充電時間の目安とランプ表示について

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

FOMA ACアダプタ01/02	
FOMA DCアダプタ01/02	約210分

- 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了 すると消えます。
- 充電ランプが赤色で点滅したときは、電池パックが正しく取り付けられているか確認してください。また、電池パックが寿命のときも赤色で点滅します。
- ◆FOMA端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池マークに[分]が重なって表示されます)。
- ●電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動 的に充電を停止する場合があります。充電ができ る温度になると自動的に充電を再開します。

■十分に充電したときの利用可能時間(目安)

連続通話時間	FOMA/3G 約270分
連続待受時間	FOMA/3G 移動時:約360時間 静止時:約410時間
ワンセグ視聴時間	約330分

利用可能時間について詳しくはでP.136

■雷池パックの寿命

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行う と電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池バックはNTT ドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお 持ちください。




■ ACアダプタ、DCアダプタについて


- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、 FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧 ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA 海外兼用ACアダプタ01は、AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

ACアダプタ/DCアダプタを使っ て充電する

[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照 してください]

- ¶ ACアダプタまたはDCアダプタを FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01の外部接続端子に水平に差し込む(▮)
 - コネクタの向き(表裏)をよく確かめ、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01に水平に なるようにして、「カチッ」と音がするまで しっかりと差し込んでください。
- **2** FOMA端末の外部接続端子カバーを開き、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01のmicroUSBプラグを外部接続端子に水平に差し込む(**2**)
 - microUSBプラグは、文字がある面を上にして水平に差し込んでください。

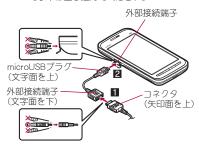

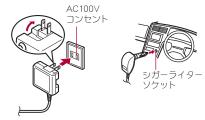

ACアダプタの場合

DCアダプタの場合

4 充電ランプが消灯すると、充電が完了 する

- 充電が終わったら、microUSBプラグを FOMA端末から水平に抜いてください(11)。
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01か らコネクタを取り外すときは、コネクタの両 側にあるリリースボタンを押したまま(型)、 コネクタを水平に抜いてください(3)。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やmicroUSBプラグ、コネクタが破損や故障 する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損することがあります。
- 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないで ください。FOMA端末に傷を付けるおそれがあ ります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です (DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでく ださい。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説 明書をご覧ください。

PC用microUSBケーブルを使って 充雷する

FOMA端末の電源が入っているときに、FOMA端末 とパソコンをPC用microUSBケーブル(試供品)で 接続すると、FOMA端末を充電することができま đ,

- あらかじめ、パソコンドUSBドライバをインス トールしておいてください。また、USB充電 (@FP.67)を有効にしておいてください。
 - USBドライバのインストールについては、 http://galapagossguare.com/?p=5208のPDF版 「USBドライバインストールマニュアル lをご
- パソコンとの接続方法については**愛**P.112

電源を入れる/切る

■雷源を入れる

(2秒以上)

■ 雷源を切る

(1秒以上) ▶ [電源を切る] ▶ [OK]

■ スリープモードについて

「するを押したときやFOMA端末を一定時間使用し なかったときは、ディスプレイの表示が消えてス リープモードになります。

スリープモード中にしている押すと、スリープモード が解除されます。

■タッチパネルのロックについて

電源を入れたときやスリープモードを解除したと きはタッチパネルガロックされています。

[○---]をタッチしたまま右にスライドして[6] に差し込むと、ロックが解除されます。



タッチパネルのロック解除画面のキー操作

- ●マナーモード設定/解除:同(1秒以上)
- ●ピクチャーライト点灯:D(1秒以上)
 - 消灯するときはいずれかのキーを押すか、 [**〇一**]をタッチします。
- 電源を切る: (2 秒以上)

スタートアップガイドアプ IJ

はじめてお使いになる方に操作方法や初期設定 をサポートするアプリです。

基本操作演習や基本設定、用語辞典があります。

アプリケーション画面で[スタート アップガイド]

初期設定

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイントは、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

spモード、mopera Uのアクセスポイントはあらか じめ登録されています。お買い上げ時には、通常使 う接続先としてspモードが設定されています。

■利用中のアクセスポイントを確認する

- 1 ホーム画面で ト [設定] ト [無線とネットワーク] ト [モバイルネットワーク] ト [アクセスポイント名]
- ■アクセスポイントを追加で設定する ● MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくだ
- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- 1 ホーム画面で Period No.ネットワーク] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶Period No.Period No.Per
- **2** [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ [OK]
- ③ [APN] ▶ アクセスポイント名を入力
 ▶ [OK]
- 4 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力 ▶ mexu ▶ [保存]

MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で (記定) [無線とネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [アクセスポイント名] → (記載) → [初期設定にリセット]
- spモードにご契約いただいていない場合や、圏 外など電波状況の都合によりアクセスポイン トの自動設定に失敗した場合は、再度手動でアクセスポイントを設定する必要があります。

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはあ申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

■ mopera Uを設定する

- ホーム画面で □■N□ ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] [アクセスポイント名] [mopera U(スマートフォン定額)]/ [mopera U 設定]
- 「mopera U設定 |はmopera U設定用アクセスポ イントです。mopera U設定用アクセスポイント をご利用いただくと、パケット通信料がかかり ません。なお、初期設定画面、および設定変更画 面以外には接続できないのでご注意ください。 mopera U設定の詳細については、mopera Uの ホームページをご覧ください。
- 「mopera U(スマートフォン定額) 」をご利用の 場合、パケット定額サービスのご契約が必要で す。mopera U(スマートフォン定額)の詳細につ いては、ドコモのホームページをご覧くださ 1,1

Wi-Fi設定

Wi-Fiは、無線LAN機能を利用してインターネット に接続できる機能です。Wi-Fiを利用するには、無線 LANのアクヤスポイント (無線LAN親機)に接続す る必要があります。

- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合 は、無線LAN親器の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポ イントの近くで操作してください。

- 無線LAN(IEEE802.11b/g)とBluetooth機器は同 一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、Bluetooth 機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通 信速度の低下や雑音、接続不能の原因になること があります。この場合、Bluetooth機器の電源を切 るか、FOMA端末や接続相手の無線LAN機器を Bluetooth機器から約10m以上離してください。
- あらかじめWi-Fi機能を有効にしてください (PFP.64)
- 1 ホーム画面でლ№ [設定] [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定]

7 項目を選ぶ

- Wi-Fi: Wi-Fi機能を有効にします。
- ネットワークの通知: Wi-Fiのネットワークを 検出したときに、お知らせアイコンで通知し ます。
- Wi-Fi簡単登録: AOSS/WPSに対応している アクセスポイントをそれぞれの方式で登録 します。
- 公衆無線LAN自動ログイン:ドコモ公衆無線 LANのサービスエリアに入ったときに、自動 でログインするように設定できます。
- Wi-Fiネットワークを追加: AOSS/WPSに対 応していないアクセスポイントを手動で登 録します。
- ●「Wi-Fiネットワーク」の項目に接続可能なア クセスポイントが表示されます。利用するア クセスポイントを選ぶ▶ [接続]で接続でき ます。

「Wi-Fi簡単登録] について

登録処理には、数分かかります。アクセスポイ ントの登録処理後、アクセスポイントに適切に 接続されていることをご確認ください。

[公衆無線LAN自動ログイン]について

- ドコモ公衆無線LANサービスをご利用になる には別途ご契約が必要です。
- サービスエリアによっては、一部、自動ログイン機能をご利用になれない場合があります。
- ●自動ログインを[ON]に設定すると、サービスエ リアに入ったときに自動でログインします。 Mzone日額プランをご契約のお客様は、自動ロ グインを[ON]に設定すると高額請求が発生す る場合がありますのでご注意ください。
- ●将来、ドコモ公衆無線LANサービスの拡張変更 が行われた場合、その内容によっては本機能が あ使いになれない場合があります。この場合 は、ブラウザでログインしてください。

■切断する

- 1 ホーム画面で
 「記定」 ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定]
- 2 接続しているアクセスポイントを選ぶ ▶ 「切断」
 - パスワードを保持したまま切断します。
- Wi-Fi機能を無効に設定して切断した場合、接続していたアクセスポイントに接続可能なときは Wi-Fi機能を有効にすると自動的に接続されます。

メールのアカウントを設定する

- 1 アプリケーション画面で[メール]
 - アカウントが設定されていない場合のみ、アカウント設定画面が表示されます。

2 メールアドレス、パスワードを入力▶ [次へ]

- いくつかのメールアカウントについてプロバイダ情報がプリセットされており、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定が自動で行われます。
- プロバイダ情報がプリセットされていない アカウントの場合は、受信メールサーバーと 送信メールサーバーの設定を手動で行う必 要があります。設定については、ご利用のプ ロバイダアお問い合わせください。

3 アカウントの名前、あなたの名前を入力 ▶ [完了]

- 最初に登録したアカウントが、自動的に優先して使用するアカウントとして登録されます。変更する場合は作成時優先アカウントを設定してください。
- アカウントを削除すると、削除したアカウント に届いたメールがすべて削除されます。保護されているメールがあるときは、アカウントを削除することはできません。
- アカウントのタイプがExchangeのときに受信 メールサーバーの設定を手動で行う場合、利用 するプロバイダによっては「ドメイン¥ユー ザー名」の項目に「¥ユーザー名ドメイン」と入 力する必要があります。詳しくはサーバー管理 者にお問い合わせください。

Googleなどのアカウントを設定す る

1 ホーム画面で□ トと同期□ トと同期□ トと同期□ トントを追加

- 7 アカウントの種類を選ぶ
- 🧣 アカウントを設定する
 - アカウントが必要となるアプリケーションを 起動したときにアカウントが未設定の場合は、 アカウント設定画面が表示されます。
 - アカウントを設定すると、アカウントと同期の バックグラウンドデータと自動同期が有効に なります(をア.70)。
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。

■ Googleアカウントのパスワードを再取得する

Googleアカウントのパスワードをお忘れになった場合は、パスワードを再取得してください。

- 1 アプリケーション画面で[ブラウザ]
- 2 URL入力欄に「http:// www.google.co.jp/」を入力▶[→]▶ [ログイン]▶[アカウントにアクセス できない場合]▶画面に従って操作

電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他のFOMA端末と電話 帳データをコピーできます。また、Googleアカウン トに登録された電話帳データをdocomoアカウント にコピーできます。

- アプリケーション画面で[電話帳コ ピーツール]
 - はじめてご利用される際には、「使用許諾契 約書」に同意いただく必要があります。

■電話帳をmicroSDカードにエクスポート する

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。
- 1 電話帳コピーツール画面で[エクスポート] ▶ 「開始] ▶ 「OK]
 - docomoアカウントに保存されている電話帳 データがmicroSDカードに保存されます。

■電話帳をmicroSDカードからインポート する

- あらかじめ電話帳データが保存されたmicroSDカードを挿入しておいてください。
- 電話帳コピーツール画面で[インポート]
- 2 インポートする電話帳を選ぶ▶[上書き]/[追加]▶[OK]
 - インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。
- Googleアカウントの連絡先をdocomoア カウントにコピーする
- 1 電話帳コピーツール画面で[docomo アカウントへコピー]
- 2 コピーするGoogleアカウントを選ぶ▶ [上書き] / [追加] ▶ [OK]
 - コピーした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。
 - FOMA端末に登録した電話帳データも Googleアカウントと同様にdocomoアカウン トヘコピーできます。

- ●他のFOMA端末の電話帳項目名(電話番号など) が本FOMA端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先に登録可能な文字はFOMA端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- グループ情報はインポートできません。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていない電話帳はコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、一括バックアップで作成したファイルは読み込むことができません。

画面表示/アイコンの見か た

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、FOMA端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

表示されるアイコンには、次の2種類があります。

	ステータスバーの左側に表示され、不在着信や新着メールなど をお知らせします。
アイコン	ステータスバーの右側に表示され、現在の時刻や電池残量など FOMA端末の状態を表します。



■お知らせアイコン一覧

● 同じ種類のお知らせが複数ある場合は、お知らせ アイコンに件数が重なって表示されます。

	一致の主体ラで扱うで行るす。
アイコン	内 容
×	不在着信あり
F	新着SMSあり
<u>></u> @	新着メールあり
M	新着Gmailあり
talk	新着インスタントメッセージあり
þ	エラー表示 ● 何らかのエラーが発生したとき に表示されます。
্	アラーム終了 ● アラーム終了操作を行わずにア ラームが終了したときに表示さ れます。
30	カレンダーの予定通知あり
۳ü	ワンセグ情報あり 値 :ワンセグ視聴情報あり 嘎 :ワンセグ録画情報あり

アイコン	内 容	
12	音楽再生中	
Ť	USBデバッグ接続中	
【 (緑色) 【 (青色)	通話表示 【(緑色):発信中/通話中【(青色):Bluetooth機器で通話中【(電経)【(電経)【(電経)【(電経)【(電経)【(電経)【(電経)【(電経)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話)(電話	
00	伝言メモあり	
lerj.	留守番電話の伝言メッセージあり	
[m], [m]	microSDカード表示 圏: スキャン中 回:マウントを解除したとき	
9	FOMA端末のメモリの空き容量が 少ないとき	
\$	Bluetooth機器からの登録要求/接 続要求あり	
\$ \$₽\$	USB接続表示 會:USB接続(カードリーダー モード接続時) 物:カードリーダーモード 物:高速転送モード	
<u>₽</u> <u>♣</u> 8	データアップロード/ダウンロード表示 ②:アップロード中 ③:アップロード完了 ③:ダウンロード中 ③:ダウンロードウ	
<u>D</u>	アプリケーションのインストール 完了	

アイコン	内 容
₹	Wi-Fi表示
C- C-	VPN表示 ■:接続中 ■:未接続
	アプリケーションのアップデート あり
₽ A	OSバージョンアップあり
⊕ M	ソフトウェア更新表示 ② :ソフトウェア更新あり ☑ :ソフトウェア更新完了
Œ	表示されていないお知らせアイコ ンあり

■ステータスアイコン一覧

アイコン	内 容
Œ	アラーム設定中
	電池残量表示 記が90%~約100%約70%~約80%約50%~約60%約50%~約40%記が30%~約40%記が10%が10%に対10%でご・残量不明充電中は電池マークに「分」が重なって表示されます。

アイコン	内 容	
0000 000 0 00 00 0 000	電波状態表示	
Top	電波OFFモード設定中	
36 36 36 ** ** 36 **	3Gデータ通信状態表示 撃:3G使用可能 撃:3Gデータ受信中 鞭:3Gデータ送信中 鞭:3Gデータ送受信中	
	ドコモUIMカードが未挿入	
I C	おサイフケータイ ロック設定中	
あ 力 か A &B 1 12 区	文字入力モード表示 ②:ひらがな漢字 ②:全角カタカナ ③:半角カタカナ A:全角英字 A:半角英数字 T:半角数字 C:区点コード	
® €\$\$	マナーモード表示 〒 ・	
B	スピーカで通話中	
	マイクOFFに設定中	

アイコン	内 容	
(h)	Wi-Fi電波状態表示 ・ にベル 4 ・ にベル 3 ・ にベル 2 ・ にベル 1 ・ にベル 0	
\$\$	Bluetooth表示 \$:待機中 \$:接続中	
90	GPS表示 多 : 測位中 の : 測位完了	
@	データ同期中	
	伝言メモ表示 「四: 伝言メモ設定中で伝言メモガ0件 「知: 伝言メモ設定中で伝言メモガ1~9件 「場: 伝言メモ設定中で伝言メモガ1~9件 「場: 伝言メモ設定中で伝言メモガ10件	
DMS DMS (緑色) DMS (青色)	DLNA表示 ***:停止中 ***(緑色):準備中 ***(青色):動作中	

ステータスパネルを利用する

1 ステータスバーをタッチ

ステータスバーをタッチしたまま下にスラ イドしても操作できます。



1 設定パネル

Wi-Fi、Bluetooth、GPS機能を使用、自動同期、 画面の明るさを設定できます。

2 お知らせアイコン詳細情報

3 ステータスアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、詳細 情報をタッチしてアプリケーションを起動で きます。

4 閉じるバー

- タッチするか、タッチしたまま上にスライドすると、ステータスパネルを閉じることができます。
- 5 マナーモード● マナーモードを設定できます。
- 6 ベールビュー
 - ●ベールビューを設定できます。

7 自動画面回転

● FOMA端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを設定します。

8 起動中アプリ

起動中の機能を一覧表示します。

基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作を行うことができます。

利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ■手袋をしたままでの操作
 - ■爪の先での操作
 - ■異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作

■タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・ 決定を行います。

1 タッチパネルに触れて、指を離す



■ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッチするとメニューが表示されることがあります。

40 ご使用前の確認と設定

1 タッチパネルに触れたままにする

■スライド

メニュー表示中など、上下にスライドすると画面が スクロールします。また、メニューや項目に間違っ て触れたときは、メニューや項目から離れるように スライドすると選択を中止できます。

¶ タッチパネルに触れたまま、指を動かす



■すばやくスライド

ホーム画面などで左右にすばやくスライドすると、 ページの切り替えができます。

1 すばやくスライドし、指を離す



■ 2本の指の間隔を広げる/狭める

画像表示中などに2本の指の間隔を広げる/狭めると、画像の拡大/縮小ができます。

1 2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間を広げる/狭めるようにスライドする



機能利用中の操作

■設定の切り替え

設定項目の横にチェックボックスが表示されているときは、チェックボックスをタッチすることで設定の有効/無効や[ON]/[OFF]を切り替えることができます。

例: 省エネ設定画面、アラーム設定内容画面

● [☑]は有効、[☑]は無効の状態です。





■メニューを呼び出す

── を押したり画面をロングタッチしたりすると、 その画面で利用できる機能(メニュー)が表示されます。

例: 電話帳画面



■スクリーンショットを撮影

の + (す)を押すと、表示中の画面をmicroSDカー ドに保存できます。

アプリケーションによっては全部または一部 が保存できない場合があります。

ホーム画面

ホーム画面の見かた

FOMA端末の電源を入れると、ホーム画面が表示さ れます。ウィジェットを貼り付けたり、ショート カットやアプリケーションアイコンを選択してア プリケーションを起動することができます。

ホーム画面には次の2つの状態があります。

ナスンドゥ	壁祇画像にフィックメニュー、
プ表示	ショートカット、ウィジェット、
	フォルダが重なって表示されて
	いる状態です。
	● デスクトップは5ページあ
	り、各ページにそれぞれ
	ショートカット、ウィジェッ
	ト、フォルダを配置できます。
アプリケー	- アプリケーション画面が表示さ
ション画面	面 れている状態です。
表示	

ニコクレッ 竪処両角にクノックソニュ

ホーム画面からさまざまな機能を呼び出すこと ボスャナナ

かできます。	
アプリケー ション画面	アプリケーション画面には、搭載されているアプリケーション がアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動することができます。 ●新しいアプリケーションをインストールすると、アイコンはで

- ション画面にアイコンが 追加されます。
- アプリケーションをアンイン ストールするとアイコンが削 除されます。アイコンが削除 されると、画面内では他のア イコンが順番に詰められて整 列します。ただし、次ページの アイコンが詰められてくるこ とはありません。

クイックメ ニュー	アプリケーションのショート カットをクイックメニューに配 置して、すばやくアプリケー ションを起動できます。
ショートカット	ホーム画面にショートカットを 作成すると、よく使う機能をす ばやく起動できます。
ウィジェット	ホーム画面にウィジェットを配置すると、カレンダーや方位計など、簡単な機能をホーム画面で利用できます。 ● FOMA端末では、Android標準のウィジェットのほか、Droidgetにも対応しています。
フォルダ	ホーム画面にフォルダを配置して、フォルダ内のデータをすば やく表示したり、ショートカットをフォルダに格納したりできます。

- ▼アプリケーションアイコン/ショートカット/ ウィジェット/フォルダは、ロングタッチして移 動先までスライドすると移動できます。
 - ・タッチしたままページの左端/右端までスライドして停止すると、前/次のページが表示され、別のページに移動することができます。
- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションやウィジェットを削除した場合は、サイト(http://galapagossquare.com/)からダウンロードできます。



デスクトップ表示



アプリケーション画面表示

1 フォルダ

- 2 アプリケーション画面表示/非表示
 - タッチすると、アプリケーション画面の表示/非表示が切り替わります。
- 3 ウィジェット
- 4 ショートカット
- 15インジケータ
 - ●表示しているデスクトップ/アプリケーション画面のページを表します。
 - デスクトップのインジケータをタッチする と、デスクトップの全ページが縮小版で表示 されます。縮小版のページを選択してページ を移動できます。

- 6 クイックメニュー
- 7 アプリケーション画面

アプリケーションアイコンを移動 してクイックメニュー/ショート カットを作成する

- クイックメニューは3個まで作成できます。すで に3個作成されている場合は、作成済みのクイッ クメニューを移動・削除してから、新しいクイッ クメニューを作成してください。
- 1 アプリケーション画面でアイコンをロングタッチ
- 2 アイコンをタッチしたまま移動先まで スライド
 - クイックメニューの位置までスライドする と、クイックメニューを作成できます。
 - 壁紙までスライドすると、ショートカットを 作成できます。

ショートカット/ウィジェット/ フォルダを貼り付ける

- ¶ デスクトップで
 □
 □
 に
 ラョートカット]/
 □
 「フォルダ]
- 🤈 種類を選ぶ
 - Droidget対応のウィジェットには[◆](ホーム画面に貼り付けてある場合は[✔])が表示されます。

クイックメニュー/ショートカット/ウィジェット/フォルダを削 除する

- 1 ホーム画面でクイックメニュー/ ショートカット/ウィジェット/フォ ルダをロングタッチ
- 2 クイックメニュー/ショートカット/ ウィジェット/フォルダをタッチした まま[□]までスライド

マルチアシスタント(マルチタスク)

機能を利用中に(金)を押すなどして利用を中断した場合、機能は終了せずにバックグラウンドで起動している状態となります。

マルチアシスタント(マルチタスク)を利用して、起動中の機能を一覧表示し、利用する機能を切り替えることができます。

- 1 ホーム画面で[一]
 - (1秒以上)でも操作できます。
- 7 利用する機能を選ぶ
 - 機能を終了: [2]
 - 機能をすべて終了:[すべて終了]
- メモリの使用状況やアプリケーションによっては、バックグラウンドで起動中の機能が終了する場合があります。また、メモリの使用状況によってマルチアシスタント(マルチタスク)画面の起動中機能の表示が変わる場合があります。

44 ご使用前の確認と設定

FOMA端末内やサイトの情報を検索する

1 ホーム画面で®

- アプリケーション画面で[検索]でも操作できます。
- クイック検索ボックスが表示されます。

7 キーワードを入力

入力した文字から始まるアプリケーション やデータなどを検索し、一覧表示します。

🖁 検索結果を選ぶ

検索結果を選ぶと対応するアプリケーションが起動します。

■音声検索を利用してサイトを検索する

1 クイック検索ボックスで[♥]

アプリケーション画面で[Voice Search]で も操作できます。

🤈 キーワードを音声入力

- ブラウザが起動します。
- 音声が正しく認識されないとき、クイック検索ボックスのキーワード入力欄をタッチすると、似た発音のキーワードの一覧が表示されます。

3Dメニューを利用する

3Dに対応したアプリケーションを一覧表示できます。表示されるアプリケーションを利用して、さまざまな3D機能をご利用いただけます。

あらかじめ、画面設定の画面の自動回転を有効にしておいてください(23°P.66)。また、ホーム画面のメニューの3Dメニュー設定を[ON]にしておいてください。

- ゲーム、3D画像の再生や視聴を長時間行うと、 FOMA端末が温かくなり画面が暗くなりますが 異常ではありません。3D表示を解除すると元の 明るさに戻ります。
- ●ビデオカメラは3D動画の撮影には対応しておりませか。

3D変換機能の利用について

お客様が、FOMA端末で録画したもの、他の媒体などから入手したものなど、他人が著作権を有する映像を3D変換される場合、個人で楽しむなど、私的目的の範囲内でご使用ください。この範囲を超えてのご使用は、著作権侵害となるおそれがありますのでご注意ください。

1 ホーム画面でFOMA端末を横に傾ける7 アプリケーションを選ぶ

アプリケーション一覧

アイコン	アプリケー ション	概要
2	取扱説明書	本書に記載されている主な 内容を専用のサイトで確認 することができます。サイ ト上の取扱説明書では、目 次、索引、検索を利用して、 使いたい機能の説明を探す ことができます。
SETT	スタート アップガイ ド	はじめてお使いになる方に 操作方法や初期設定をサ ポートするアプリです (図F.32)。

アイコン	アプリケー ション	概要
1	電話帳コピーツール	本FOMA端末と相手端末の 間で、連絡先データの全件 移行を行います(愛P.36)。
[g]	検索	クイック検索ボックスを利 用します(23 P.45)。
•	Voice Search	音声検索を利用してサイト の情報を検索します (27 P.45)。
0	電話	電話を利用します (25 P.54)。
	電話帳	電話帳を利用します (2 P.56)。
×	設定	FOMA端末の各種設定をします。 ● ホーム画面で■■ ● [設定]と同様の設定操作ができます。
0	メール	メールを利用します (23 P.76)。
M	spモード メール	i モードのメールアドレス でメールの送受信ができま す(ぽ P.77)。
M	Gmail	Gmailを利用します (愛 P.78)。
٤	メッセージ	SMSを利用します (愛 P.78)。

アイコン	アプリケー ション	概要
(((11))) ((2274-11	エリアメー ル	気象庁から配信される緊急 地震速報などを受信するこ とができます(1267 P.78)。
0	ブラウザ	パケット通信や無線LANに よる接続でサイトを表示し ます(27 P.79)。
O	カメラ	静止画を撮影します (愛 P.84)。
	3D写真撮影	3D静止画を撮影します (2 7P.84)。
	ビデオカメ ラ	動画を録画します (27 P.85)。
	バーコード リーダー	カメラを使ってバーコード を読み取ります(23 P.85)。
=	名刺リーダー	カメラを使って名刺を読み 取ります(愛 P.86)。
R	情報リー ダー	カメラを使って情報を読み 取ります(愛 P.87)。
R	テキスト リーダー	カメラを使って文字を読み 取ります(愛 P.87)。
	ギャラリー (3D対応)	画像を表示します (2 7P.88)。
4	コンテンツ マネー ジャー	microSDカードに保存され たデータを管理します (愛 P.88)。

アイコン	アプリケー ション	概要
5)	ミュージッ クプレー ヤー	音楽を再生します (23 P.89)。
	方位計	現在地や方位を確認します (2 P.93)。
	ワンセグ	ワンセグを視聴します (愛 P.94)。
#11.62 71.62	おサイフ ケータイ	おサイフケータイを利用で きます(愛 P.99)。
	トルカ	トルカの表示、検索、更新が できます(13 P.100)。
30	カレンダー	予定を管理します (25 P.100)。
Ø	アラーム・タ イマー	アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用します (18 P.101)。
	メモ帳	メモを登録します (27 P.102)。
9	ボイスレ コーダー	ボイスレコーダーを利用します(愛 P.102)。
882	電卓	電卓を利用します (27 P.103)。
	辞書	辞書を利用します (愛 P.103)。
	マーケット	Androidマーケットを利用 します(愛 P.104)。

アイコン	アプリケー ション	概要
	ドコモマー ケット	ドコモマーケットを利用し ます(23 P.105)。
•1)]*	赤外線送受 信	赤外線通信でデータを送受 信します(愛 P.106)。
GP.SQUARE	メーカーサ イト	シャープのサイトに接続し ます。
	内蔵3D	FOMA端末にあらかじめインストールされている3D画像を再生します。
9	ラスト3D	最後に再生した内蔵3Dの画像を再生します。
	Latitude	Google Latitudeを利用します。Google Latitudeを利用すると、地図上で友人と位置を確認しあったり、ステータスメッセージを共有したりできます。
()	マップ	Googleマップを利用します。Googleマップを利用すると、現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。
A	ナビ	Googleマップナビを利用します。Googleマップナビを利用すると、現在地から目的地までのルートを検索することができます。

アイコン	アプリケー ション	概要	
•	プレイス	Googleプレイスを利用します。Googleプレイスを利用すると、現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます。	
talk	ト −ク	Googleトークを利用します。GoogleトークはGoogle のインスタントメッセージサービスです。Googleトークを利用するとFOMA端末やサイト上で、他の利用者とリアルタイムでコミュニケーションをとることができます。	
m SH	millmo SH	milmoを利用します。milmo は音楽や動画など、さまざ まなサイト上のコンテンツ を利用できるアプリケー ションです。	
m	Book store	millmo Book Player for SH を利用します。電子書籍の 購入サイトに接続して、コ ミックや写真集などの電子 書籍を購入したり、購入し た電子書籍を管理・閲覧し たりできます。	
"	音楽動画	millmo Media Player for SH を利用します。FOMA端末内 の動画を管理・再生したり、 サイト上の動画コンテンツ を再生したりできます。	

アイコン	アプリケー ション	概要
	Evernote Launcher	EvernoteはWebサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、さまざまはいた。さまざ存し、対策なときに検索・閲覧できるサービスで閲覧はFOMA端末だけでなく、スからも行った。・本アプリケーションのでが必要でる。・は、Androidマーケットには、別かります。・アプリケーとは、別かります。・アプリケーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。・カーには、別かります。
	Documents To Go	Microsoft Wordファイル、 Microsoft Excelファイルや Microsoft PowerPointファ イルなどを表示することが できます。
•	mixi for SH	mixiを利用します。mixi(ミクシィ)を利用すると、日記の投稿、写真のアップロード、ボイスの投稿など、さまざまなサービスで友人・知人とのコミュニケーションをとることができます。

アイコン	アプリケー ション	概要	
9)	Twitter	Twitterを利用します。 Twitterを利用するとサイト 上に短いメッセージを公開 して、他の人とコミュニ ケーションをとることができます。	
30	UkiUkiView	UkiUkiViewを利用します。 カメラモードで撮影した場 所や地図モードで表示込む た場所の位置情報に登録されているUkiUki玉(コメント)や店舗情報が表示され、 その場所に関する情報を見 ることができます。また、自 分でUkiUki玉を登録すること もできます。	
You Tube	YouTube	YouTubeを利用します。 YouTubeは無料オンライン 動画ストリーミングサービ スで、動画の再生、検索、 アップロードを行うことが できます。	
33	YouTube3D	YouTube3Dを利用します。 3D動画の再生などを行うこ とができます。	
Google Dane	ニュースと 天気	ニュースと天気を利用します。現在地の天気予報やカテゴリごとのニュースを確認することができます。 ● 位置情報を手動で設定する場合、日本国内の都市名はローマ字で入力してください。	

アイコン	アプリケー ション	概要
	Promise Mail (Trial)	プロミスメールを利用します。メールを送信した際にメールを送信した際にメール本文中に書いてある日時を読み取り、Googleカレンダーに予定を自動することができます。 プロミスメールでGoogleカレンダーに予定を自動登録するためには、次の条件を満った。指定する文字や数字を入力したあとに、読点(、)を入力する。 マ草の最後に「以上」と入力する。
	3D SAKANA+	3Dで表示された水槽の中 を、自由に鑑賞することが できるゲームです。
0	ゴルフレ!	3Dのゴルフゲームです。
Ü	ショットナ ビX 体験版	日本全国のゴルフ場に対応 したGPSゴルフナビアプリ ケーションです。
	EDF3D mobile	3Dのアクションシューティ ングゲームです。
	Happy Decoration 3D for SH	画面上でデコレーション ケーキを作ることができる ゲームです。

文字入力

キーボードを切り替える

次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示されている文字を入力できます。ローマ字で文字を入力します。
12キーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーを押すたびに文字が切り替わります。 ●文字入力キーをタッチしたまま上下左右にスライドして、すばやく文字を入力することもできます。

文字入力画面で[▲] ▶ [キーボード切 替(縦画面)]/[キーボード切替(横画 面)]

キーボードの見かた





12キーボード

1 文字入力キー

- の設定に応じて表示が切り替わります。

2 英字/シフトキー

- ひらがな漢字入力モードのときは、タッチす ると半角英字を入力できます。
- ★文字/小文字を切り替えるときなどにタッ チレます。大文字/小文字を切り替えると、入 力できる記号も変わります。

3 文字キー

◆ 入力モードを変更するときにタッチします。

4 記号キー

● 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。

5 設定/変換キー

- ●設定メニューを表示します。
- 入力した文字を変換します。

6 カーソルキー

カーソルを移動したり、変換する文字の区切 りを変更したりできます。

7 削除キー

カーソル左側の文字を消します。カーソルが 先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文 字にカーソルがあたっている場合はカーソル 位置の文字を消します。

8 エンターキー

● 入力した文字を確定したり、改行します。

9 逆トグル/Undoキー

- ●同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。
- 直前に行った操作を取り消します。

文字入力のしかた

例:「文字」と入力するとき

1 文字入力画面で「もじ」と入力

- 表示された変換候補を入力:候補をタッチ
- ひらがなのまま確定: [確定]

🤈 [変換]

・ 変換候補欄を広げる/元に戻す: [▼]/[▲]



🧣 「文字」を選ぶ

■ ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示しま す。

- あらかじめ、iWnn IME SH editionのワイルドカード予測を有効にしてください(@FP.72)。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードの とき利用できます。

例:「アナウンス」と入力するとき

1 文字入力画面で「あな」と入力

? (⊕) **▶** (⊕) **▶** (⊕)

- [色] をタッチするたびに[*]が入力され、文字数に合わせた予測変換候補が表示されます。
- 🖁 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

■入力モードを切り替える

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り 替えます。

- 1 文字入力画面で文字キーをロングタッチ
 - 文字キーをタッチすると、ひらがな漢字→半 角英字→半角数字の順に、入力モードが切り 替わります。
- 2 入力モードを選ぶ

■絵文字/記号/顔文字を入力する

- アプリケーションによって、利用できない文字は 入力できません。
- 1 文字入力画面で記号キー
- 7 絵文字/記号/顔文字を選ぶ

■区点コードで入力する

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点 コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記 号、英数字などを入力できます。

1 文字入力画面で文字キーをロングタッチ ▶ [区点コード入力]

ク 区点コードを入力

- 4桁目を入力すると、コード入力した文字が 表示されます。
- 4桁目を入力すると区点コード入力モード にする前の入力モードに戻ります。

■音声で入力する

音声で文字を入力することができます。

- あらかじめ、iWnn IME SH editionの音声入力を 有効にしてください(grp.72)。
- 文字入力画面で[3] ▶ [音声入力] ▶ [OK]
- **分** 送話口に向かって話す
- 次の場合は正しく認識できないことがありま d,
 - ■声が大きすぎる場合
 - ■周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - ■発声が不自然だったり、速度が速すぎる場合
 - ■キーを押したり、送話口を触った場合

■ 文字入力時の便利な機能

入力した文字の切り取りやコピー、貼り付けなどが できます。

- 文字入力欄をロングタッチ
- 🤈 利用する機能を選ぶ

FOMA端末をリセットする

データが正常に表示されなかったり、正しく操 作できないなどの異常が発生した場合は、 FOMA端末をリセットしてください。

- リアカバーを取り外す
- 細い棒などでRESETボタンを2秒以 上押す
 - FOMA端末が再起動します。
- microSDカード利用中、データの保存中はリ セットしないでください。

電話/ネットワークサービス

電話をかける/受ける	54
リダイヤル/着信履歴	55
電話帳	56
ネットワークサービス	57

電話をかける/受ける

雷話をかける

アプリケーション画面で[電話]

7 電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。
- 電話番号の前に「186」/「184」を付けると、 その発信に限り番号通知/番号非通知に設 定して発信できます。

3 [発信]

- 通話音量調節:A/R
- ハンズフリー: □ENU ▶ [スピーカーON]
- 保留: FEND ▶ 「マイクOFF]

▲ 通話が終わったら[通話終了]

- ハンズフリーで通話する際には、次の内容にご 注意ください。
 - ・ 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい **距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所で** は、音声が途切れるなど良好な通話ができな いことがあります。
 - 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい 場所で通話を行うときは、イヤホンをご利用 ください。
 - ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりに くいときは、通話音量を下げてください。

緊急诵報

緊急通報	電話番号	
警察への通報	110	
消防・救急への通報	119	
海上での通報	118	

本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応し ております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警 察機関などの緊急通報受理機関に通知されま す。お客様の発信場所や電波の受信状況によ り、緊急通報受理機関が正確な位置を確認でき ないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話 ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番 号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人 命の保護などの事由から、必要であると判断し た場合は、お客様の設定によらず、機関側が位 置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急涌報位置涌知」の導入地域/導入時 期については、各緊急通報受理機関の準備状況 により異なります。

● FOMA端末から110番、119番、118番通報の際 は、携帯電話からかけていることと、警察・消防 機関側から確認などの電話をする場合がある ため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えて ください。

また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接 続されない場合があります。

国際電話を利用する(WORLD CALL)

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

[通話方法]010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶ [発信]

- 009130 ▶ 010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番)▶ 相手先電話番号 ▶ [発信]でもかけられます。
- 「+」(「0」をロングタッチ) ▶国番号 ▶地域番号(市外局番) ▶相手先電話番号 ▶ [発信]でもかけられます。
- ●地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 「0」を除いて入力してください(イタリアなど 一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- WORLD CALLの料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接、あ問い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する

- 🤈 [%]をタッチしたまま右にスライド
 - 保留: [の]をタッチしたまま左にスライド
- 🔏 通話が終わったら[通話終了]

リダイヤル/着信履歴

最新の履歴からそれぞれ100件までFOMA端末に記憶されます。

- 「186」や「184」を付けて電話をかけたときは、別のリダイヤルとして記憶されます。
- **1** アプリケーション画面で[電話] ▶ [リ ダイヤル] / [着信履歴]
 - リダイヤル/着信履歴の全件削除: □■ル ト
 [全件削除] トロックNo.を入力ト [OK] ト
 - リダイヤル/着信履歴の1件削除:履歴を□ ングタッチ▶「削除]▶「OK]





リダイヤル一覧画面

着信履歴一覧画面

- 1 発信アイコン
- タッチすると発信します。
- 2 相手の名前/電話番号
- 3 発着信ステータスアイコン



音声発信したもの

(緑色)	電話に応答したもの
(赤色)	着信鳴動時間が3秒以内で電話に応答しなかったもの
0	着信を拒否したもの
0	電話に応答しなかったもの、転送したもの、伝言メモ機能で用件を録音したもの

4 画像

● 発着信相手の画像を電話帳に登録していると表示されます。

5 グループアイコン

タッチするとまとめられた履歴が表示されます。

6 発着信日時

- 7 着信鳴動時間
- 🤈 履歴を選ぶ

電話帳

電話帳に登録する

1 アプリケーション画面で[電話帳]▶

□ [新規作成]

複数のアカウントを設定している場合は、登録するアカウントを選択します。

9 各項目を設定 ▶ [保存] ▶ [はい]

- <mark>画像</mark>:発着信時や電話帳確認時に表示する画像を登録します。
- 姓、名:名前を入力します。ふりがなも編集できます。
- ■電話番号:電話番号を登録できます。
- メール:メールアドレスを登録できます。

- チャット:チャットアドレスを登録できます。
- グループ設定:グループに分けて登録できます。
- その他: その他の情報を登録します。登録できる情報はアカウントの種類によって異なります。

電話帳を確認する

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 アプリケーション画面で[電話帳]



1 アカウント

呼び出している電話帳のアカウントを表示します。

29ブ

ヨミ検索では50音の行と英数記のタブが、グループ検索では登録されているグループ名のタブが表示されます。

3 画像

 画像をタッチすると、登録内容に応じて 利用できるアプリケーションのアイコン が表示されます。アイコンを選ぶと対応 したアプリケーションを起動できます。

4 アカウント切替アイコン

● 呼び出す電話帳のアカウントを指定します。

5 並び順変更アイコン

■ 電話帳の呼び出し方(ヨミ検索/グループ検索)を切り替えます。

6 検索アイコン

文字を 1 文字ずつ入力して、最も近い電 話帳を順次表示できます。

🤰 名前を選ぶ

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料
電源OFF・圏外 時着信お知らせ サービス	不要	無料
キャッチホン	要	有料
転送でんわサー ビス	要	無料
迷惑電話ストッ プサービス	不要	無料
発信者番号通知 サービス	不要	無料
公共モード(電 源OFF)	不要	無料

●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送 でんわサービスなどの契約そのものを解約する ものではありません。

- サービスエリア外や電波の届かない場所では ネットワークサービスはご利用できません。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、 FOMA端末のメニューを使って操作する方法で 説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- あ申し込み、お問い合わせについては、取扱説明 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージであ答えし、お客様に 代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ◆本FOMA端末はテレビ電話に対応しておりませんが、留守番電話サービスがテレビ電話対応に設定されているとメッセージが蓄積されてしまうため、「1412」へ音声発信をしてテレビ電話非対応に設定してください。
- 伝言メモ(197P.65)を同時に設定しているとき、 留守番電話サービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼 出時間を短く設定してください。
- ●留守番電話サービスを「開始」にしているときに、 かかってきた電話に応答しなかったときは、「着 信履歴」には「不在着信」として記憶され、お知ら せアイコン「※」が表示されます。

基本的な流れ

STEP 1 留守番電話サービスを開始する。

STEP 2 お客様のFOMA端末に電話がかかる。

STEP3 電話に出られないときは、留守番電話 サービスセンターに接続される。

STEP 4 相手が用件を伝言メッセージに録音する。

 ● 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略してメッセージを 録音したい場合は、応答メッセージが 流れているときに「#」を押すと、すぐ に伝言メッセージを録音することができます。

STEP 5 伝言メッセージを再生する。

7 サービスを選ぶ

- ■開始:留守番電話サービスを開始します。
- 呼出時間: 留守番電話サービスに接続するまでの時間を設定します。
- ■停止:留守番電話サービスを停止します。
- ■設定確認:現在の設定内容を確認します。
- メッセージ再生:新しい伝言メッセージを再 生します。
- 設定: 留守番電話サービスについて設定します。
- メッセージ問合せ:新しい伝言メッセージがあるかを確認します。
- ■件数お知らせ設定:伝言メッセージが増えたときのお知らせについて設定します。
- 着信通知: 圏外、電波OFFモード中、電源が 入っていない場合などに着信があったとき、 再び電源を入れたときや圏内になったとき にSMSでお知らせします。
- 伝言メッセージは1件あたり最長約3分、20件まで録音でき、最長約72時間保存されます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定すると、留 守番電話サービスは、自動的に停止します。

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音であ知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

- ●通話中に電話がかかってきた場合、「プブ・・・プブ ・・・」という音は2回で止まりますが、呼び出しは 続いています。

🤈 サービスを選ぶ

- ■開始:キャッチホンを開始します。
- ■停止:キャッチホンを停止します。
- 設定確認:現在の設定内容を確認します。
- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されます。
- ●キャッチホンを停止しても、通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかけることはできます。

転送でんわサービス

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話を転送するサービスです。

- ◆伝言メモ(27P.65)を同時に設定しているとき、 転送でんわサービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼 出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、 かかってきた電話に応答しなかったときは、「着 信履歴」には「不在着信」として記憶され、お知ら せアイコン「※」が表示されます。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

基本的な流れ

STEP 1 転送先の電話番号を登録する。

STEP 2 転送でんわサービスを開始する。

STEP 3 お客様のFOMA端末に電話がかかる。

STEP 4 電話に出られないときは、あらかじめ登録した転送先に自動的に転送される。

転送でんわサービスの通話料

発信者



発信者の負担です。

転送でんわサービスのご契約者

転送でんわサービスのご契 約者の負担です。

転送先

- 🤰 サービスを選ぶ
 - ■開始:転送でんわサービスの開始や設定ができます。

- ■停止:転送でんわサービスを停止します。
- 転送先変更: 転送先電話番号を変更します。
- 転送先通話中時設定: 転送先が通話中の場合に、留守番電話サービスセンターに接続するか設定します。
- 設定確認:現在の設定内容を確認します。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。

■転送ガイダンス有・無を設定する

- 1 アプリケーション画面で[電話] ▶ 「1429」を入力 ▶ [発信]
 - 音声ガイダンスに従って設定してください。

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないよう に登録することができます。着信拒否登録すると、 以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンス で応答します。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかって きても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも 記憶されません。
- 申相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒否登録できます。
- ■国際電話は拒否登録できないことがあります。
- 7 サービスを選ぶ
 - 迷惑電話着信拒否登録: 最後に着信応答した 相手を登録します。

- ■電話番号指定拒否登録:電話番号を指定して 登録します。
- 全登録削除:登録した電話番号をすべて削除 します。
- 1 件登録削除: 最後に登録した電話番号を 1 件削除します。
- <u>拒否登録件数確認</u>:登録した電話番号の件数 を確認します。

発信者番号通知

電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ) に自分の電話番号(発信者番号)を表示させること ができます。

- ●発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する かしないかの設定については、十分にご注意<だ さい。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合に利用できます。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが 聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にす るか「186」を付けてからおかけ直しください。
- 🤈 サービスを選ぶ
 - 設定確認:現在の設定内容を確認します。
 - ■設定:通知/非通知を設定します。

追加サービス

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービス のコマンドを登録できます。コマンドが提供され るときは、FOMA端末には「USSD」として登録されます。

7 サービスを選ぶ

- USSD登録: 追加サービスを登録します。
 - 新しいネットワークワービスは10件まで登録できます。
- ■応答メッセージ登録:応答メッセージを登録 します。
 - ・応答メッセージは10件まで登録できます。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

- 留守番電話サービス**1、転送でんわサービス**1、 番号通知お願いサービス**2は、公共モード(電源 OFF)に優先して動作します。
 - ※1 呼出時間が0秒以外での電話に対しては、 公共モード(電源OFF)のガイダンスのあと にサービスが動作します。
 - ※2 相手が番号を通知している場合は、公共 モード(電源OFF)が動作します。
- ●迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手 からの電話に対しては、公共モード(電源OFF)は 動作しません。
- ●番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があった場合、番号通知お願いガイダンスが流れます(公共モード(電源OFF)のガイダンスは流れません)。
- 1 アプリケーション画面で[電話]
- 9 「★25251」を入力 ▶ [発信]
 - 公共モード(電源OFF)が設定されます(ホーム画面上の変化はありません)。
 - 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に、携帯電話の電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れます。
 - 公共モード(電源OFF)を解除する
 - アプリケーション画面で[電話] ▶「★25250 |を入力 ▶ 「発信]
 - ・公共モード(電源OFF)が解除されます。

公共モード(電源OFF)の設定を確認する

- アプリケーション画面で[電話] ▶★25259」を入力 ▶ [発信]
 - ・現在の設定状況を確認できます。

■公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。



各種設定

プロフィール 64
省エネ設定 64
無線とネットワーク 64
通話設定 65
サウンド設定 65
画面設定 66
USB接続67
位置情報とセキュリティ 67
アプリケーション 70
アカウントと同期70
プライバシー71
microSDと端末容量71
検索71
言語とキーボード72
音声入出力 72
ユーザー補助 72
日付と時刻 73
端末情報73

プロフィール

取り付けたドコモUIMカードの電話番号を確認できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- **1** ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [プロフィール]
- 2 □□■ ▶ [編集] ▶ 各項目を設定 ▶ □□■ ▶ [保存] ▶ [はい]
 - 設定できる各項目の詳細についてはでP.56

省エネ設定

電池の消耗を抑えるための設定を行います。

- 1 ホーム画面で □ [設定] [省エネ設定]
- 🤰 項目を選ぶ
 - とにかく省エネ:省エネ設定で表示されている設定項目について、一括して電池の消耗を抑えるように設定します。
 - Wi-Fi、Bluetooth: これらの設定については で P.64
 - タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロック の音、光を点滅させて通知: これらの設定に ついては**愛** P.65
 - ■画面の自動回転、画面の明るさ、バックライト点灯時間:これらの設定については☞P.66
 - GPS機能を使用: GPS機能を使用については © P.67
 - バックグラウンドデータ:バックグラウンド データについては「愛P.70

無線とネットワーク

Wi-Fi、Bluetooth機能など、通信について設定します。

- **1** ホーム画面で**FENU** ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■電波OFFモード:電話やメールなど、通信を 利用する機能をすべて使用できないように します。
 - Wi-Fi: Wi-Fi機能を有効にします。
 - Wi-Fi設定: Wi-Fi設定については@P.34
 - DLNAサーバー設定: DLNAサーバー設定に ついてはプレンマントンでプロントンで<li
 - Bluetooth: Bluetooth機能を有効にします。
 - Bluetooth設定:Bluetooth設定については 愛ア.110
 - VPN設定: VPNの設定と管理をします。
 - モバイルネットワーク: モバイルネットワークについては**67**P.118

[電波OFFモード]について

● SIMカードロック設定が有効の場合は、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。SIMカードロック設定が無効の場合は、電波OFFモード中でも緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できます。緊急通報番号をダイヤルすると、電波OFFモードが無効になり、発信を行います。

通話設定

留守番電話や着信拒否など、通話について設定 します。

1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [通話設定]

🤈 項目を選ぶ

- エニーキーアンサー: 着信時にキーを押した ときの動作を設定します。
- ■音声・伝言メモ:音声・伝言メモの再生や設定ができます。伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。
- ■オートアンサー:イヤホンを接続していると きに、かかってきた電話を自動的に受けるよ うに設定します。
- 着信拒否: 着信拒否について設定します。
- NWサービス: NWサービスについては **愛** P.57

■エニーキーアンサー設定による着信時の キー操作

応答の場合

- 亦答: □、□、□、□
- メニューを開く: menu

クイックサイレントの場合

- 着信音、バイブを停止してメニューを開く: menu

OFFの場合

- 着信音、バイブを停止: 0、0
- メニューを開く: menul

サウンド設定

着信音や操作音などについて設定します。

1 ホーム画面で「設定」 ▶ [サウンド設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■マナーモード:公共の場所などで、電話の音 を周囲に出さないように設定します。
 - ホーム画面で同(1秒以上)でも操作できます。
- バイブ: 着信時にバイブレータを動作させる か設定します。
- 音量: 着信音やメディア再生音などの音量を 設定します。
 - ・0/0を押しても音量を変更できます。
- イヤホンの種類:接続するイヤホンの種類を 設定します。
- 着信音: 着信音を設定します。
- バイブのパターン:バイブレータの動作を設 定します。
- **着信**ランプ: 着信時のランプの動作を設定します。
- <mark>通知音</mark>:お知らせ受信時の通知音を設定します。
- 鳴動時間:鳴動時間を設定します。
- 光を点滅させて通知: お知らせ受信時にランプを点滅させるか設定します。
- タッチ操作音:ダイヤル音の有無を設定します。
- 選択時の操作音:選択時の操作音の有無を設定します。
- <u>画面□ックの音</u>: タッチパネルの□ック/ □ック解除時の音の有無を設定します。
- 入力時バイブ:特定のキー操作時などにバイブレータを動作させるか設定します。

バイブレータが動作するように設定したとき、 机の上などにFOMA端末を置いておくと、振動 によって落下するおそれがありますので、ご注 意ください。

[マナーモード]について

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。■ カメラのシャッター音
 - ビデオカメラの撮影開始音/停止音
 - ボイスレコーダーの開始音/停止音
- 設定できるマナーモードは次のとおりです。
 - ■通常マナー: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
 - ■ドライブマナー:着信音や操作音は鳴らず、 着信時などはバイブレータも動作しません。 伝言メモガ有効になり、応答メッセージ設定 が[ドライブ]で動作します。
 - ■サイレントマナー:着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- マナーモード設定中は、①/①を押しても着信音 量を変更できません。

[光を点滅させて通知]について

 お知らせランプが点滅し始めてから約24時間 何も操作しなかったときは、お知らせランプが 消灯します。

画面設定

画面表示などについて設定します。

1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [画面設定]

🤈 項目を選ぶ

- <u>画面の明るさ</u>: バックライトの明るさを設定 します。
- ■面の自動回転: FOMA端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを設定します。
- アニメーション表示: 画面の切り替えをアニメーションで表現します。
- バックライト点灯時間: バックライトの点灯 時間を設定します。
- ■ベールビュー:周りの人からディスプレイを 見えにくくします。
- ▼文字フォント切替:文字のフォントを設定します。
- 3D表示の飛び出し度:3D画像の表示の飛び 出し度を設定します。
- <u>動画3D再生設定</u>:3D動画再生時、自動で3D 表示するか設定します。
- ■壁紙:ホーム画面の画像を設定します。
- **着信画像**: 着信時に表示する画像を設定します。

[画面の明るさ]、[バックライト点灯時間]に ついて

画面の明るさを上げたり点灯時間を長くしたりすると、連続待受時間が短くなりますので、 ご注意ください。

[画面の自動回転]について

FOMA端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横表示は切り替わりませか。

[ベールビュー]について

- 周りの人から見えにくくする効果は、選択した パターンによってそれぞれ異なります。
- 濃度は[濃い]、[普通]、[薄い]の順で周りの人から見えにくくする効果があります。
- 3D画像を表示しているときは、ベールビューが 無効になります。
- 電源を切るとベールビューが無効になります。

[文字フォント切替]について

選択したフォントによっては、Androidマーケットなどでダウンロードしたアプリケーションを起動したときに、正しく表示されない場合があります。

USB接続

FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でパソコンに接続して利用するときの設定を変更します。

1 ホーム画面で^{■■■} ▶ [設定] ▶ [USB接続]

🤈 項目を選ぶ

- USB充電: PC用microUSBケーブルでパソコンと接続中にFOMA端末を充電します。
- ■USB接続モード:FOMA端末をパソコンに接続したときに設定されるモードを変更します。
 - ・あらかじめFOMA端末をPC用microUSB ケーブルでパソコンと接続してください。

[USB充電]について

 USB充電の設定は次回接続時やUSB接続モード 変更時に反映されます。

[USB接続モード] について

- 設定できるモードは次のとおりです。
 - ■カードリーダーモード:FOMA端末に挿入し たmicroSDカードを、パソコンの外部メモリ として使用するときのモードです。
 - 高速転送モード: OSをバージョンアップする ときのモードです。
 - MTPモード: Windows Media® Player 11/ 12を利用してmicroSDカードに音楽/動 画/静止画データを転送するときのモード です。
- データ転送中は電波OFFモードが有効になる場合があります。

位置情報とセキュリティ

位置情報とセキュリティ

セキュリティロックや位置情報の取得方法につい て設定します。

- 1 ホーム画面で^{™™} ▶ [設定] ▶ [位置情報とセキュリティ]
- 🤰 項目を選ぶ
 - ■無線ネットワークを使用:無線ネットワークを使用して位置情報を測位します。
 - GPS機能を使用:より精度の高い位置情報を 測位します。
 - □ック設定: 画面□ック、音声発信制限、電話 帳制限を設定/解除します。

- ロック解除方法:ロック解除方法を変更しま す。ロックNo、指リスト、パスワードの3種 類の解除方法が利用できます。
- ■ロック解除パターン変更:設定しているロッ ク解除方法の暗証番号や指リストパターン、 パスワードを変更します。
- ■指の動跡を線で表示:指リストパターン入力 時の軌跡を線で表示します。
- 入力時バイブ:ロック解除時にバイブレータ を動作させます。
- SIMカードロック設定: PINコードについて設 定します。
- パスワードを表示:PINコードなどを入力す る際、[・]が表示される前に入力した文字を 表示させることができます。
- デバイス管理者を選択: デバイス管理者が認 証済みのときに、デバイス管理者を設定しま す。
- 安全な認証情報の使用:安全な証明書とその 他の認証情報へのアクセスを許可します。
 - あらかじめ認証情報ストレージパスワード を設定しておいてください。
- microSDからインストール: 暗号化された証 明書をmicroSDカードからインストールしま
- パスワードの設定: 認証情報ストレージパス ワードを設定します。
- ストレージの消去: すべての認証情報を削除 して、認証情報ストレージパスワードをリ セットします。
- 現在地を測位するためには、位置情報サービス (「無線ネットワークを使用]もしくは「GPS機能 を使用1)を有効にする必要があります。

「GPS機能を使用]について

FOMA端末の消費電力が増加しますので、あら かじめご了承ください。

[ロック設定]について

- 設定できるロックの詳細については次のとお りです。各口ックを一時解除するには、ロック 解除方法で設定した解除方法の入力が必要に なります。
 - 画面□ック:タッチパネルの□ック時に画面 ロックが設定されます。
 - 音声発信制限:電話発信できないようにしま d,
- 電話帳制限:電話帳の閲覧や、電話帳の登録 など、電話帳に関する操作ができないように します。
- 画面ロック一時解除時に指リストパターンの 入力に5回失敗すると、[忘れた場合]が表示さ れます。Googleアカウントでログインしてロッ クを一時解除し、新しい指リストパターンを入 力し直してください。
- 音声発信制限を設定中でも、緊急通報番号(110 番、119番、118番)へは発信できます。

[SIMカードロック設定] について

- 日本国内では、PINコードの入力画面やPINロッ ク解除コードの入力画面、またドコモUIMカー ドが完全にロックされた状態では、緊急通報番 号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 設定はドコモUIMカードに保存されます。

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種 機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端 末操作用のロックNo.のほかに、ネットワークサー ビスでお使いになるネットワーク暗証番号などが あります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端 末を活用してください。

● □ックNo.(各種機能用の暗証番号)、PINコード入 力時は、[・]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)やFOMA端末、ドコモUIMカードをドコ モショップ窓口までご持参いただく必要があ ります。
 - 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、契約者ご本人であること が確認できる書類(運転分許証など)とドコモ UIMカードをドコモショップ窓口までご持参い ただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わ せ先」までご相談ください。

■ ロックNo.(各種機能用の暗証番号)

ロックNo.は、お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(をア.67)。

● ロックNo.の入力を、5 回連続して間違えると30 秒間入力ができません。

■ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション センターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認 させていただく際や各種ネットワークサービスご 利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。ご契約時 に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身 で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

●「My docomo」については、取扱説明書の裏表紙 の裏面をご覧ください。

■ PIN1コード・PIN2コード

ドコモUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号があります。これらの暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(26/P.67)。

PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードを取り付ける、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の暗証番号です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- ※本FOMA端末ではPIN2コードは利用できません。
 別のFOMA端末で利用していたドコモリMカー
 - ドを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINI/PIN2コードをご利用ください。設定を変更されていない場合は[0000]となります。
- ◆ PIN1/PIN2コードの入力を3回連続して間違えると、PIN1/PIN2コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客 様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとドコモUIMカードが完全にロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

PINロックを解除する

- **1** PINロック中画面で[緊急通報]
- 2 「**05*」を入力 PINロック解除 コードを入力 ▶ 「*」を入力 ▶ 新しい PINコードを入力 ▶ 「*」を入力 ▶ もう 一度、新しいPINコードを入力 ▶ 「#」を 入力
 - PINロック解除コードが「88888888」で、PINコードを「7777」に変更する場合は、「**05*88888888*7777*7777#」を入力します。

アプリケーション

アプリケーションを管理します。

- 1 ホーム画面で「記定」 ▶ [アプリケーション]
- 🤰 項目を選ぶ
 - 提供元不明のアプリ: Androidマーケット以外のサイトやメールなどから入手したアプリケーションのインストールを許可します。
 - ■優先インストール先: アプリケーションの優 先インストール先を設定します。

- ■ファイル送信メールソフト:他のアプリケーションからメール添付操作を行った際に起動するメールソフトを設定します。
- アプリケーションの管理: アプリケーション の名前やバージョン、メモリの使用状況など を確認します。
- 実行中のサービス:現在実行中のサービスを表示して制御します。
- 開発: アプリケーションの開発機能を利用します。

[提供元不明のアプリ]について

サイトからダウンロードするアプリケーションは情報源が不明な場合もあります。FOMA端末と個人データを保護するため、Androidマケットなど信頼できる情報源からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

[開発]について

開発機能の詳細については、http:// developer.android.com/をご覧ください。

アカウントと同期

FOMA端末とネットワークサービスとの間で データを同期させることができます。データを 同期させると、FOMA端末やパソコンからネッ トワークサービス上の同じ個人情報にアクセス し、データを利用・更新することができます。

1 ホーム画面で^{■■■} ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]

🤰 項目を選ぶ

■バックグラウンドデータ:すべてのアプリケーションが自動的にデータ通信を行うことを許可します。

- 自動同期: すべてのアプリケーションが自動 的にデータの同期を行うことを許可します。
- 「アカウントを管理」の項目に同期するアカウントが表示されます。
- アカウントの追加についてはでP.35
- FOMA端末の電話帳とネットワークサービス上 の連絡先を同期する場合、Googleアカウント以 外と同期する場合でも、最初にGoogleアカウン トを登録してください。

プライバシー

FOMA端末内のすべてのデータを消去します。

- 1 ホーム画面で (「) [設定] → [プライバシー] → [オールリセット] → [携帯電話をリセット]
- 2 ロックNo.を入力 ▶ [OK] ▶ [すべて消去]

microSDと端末容量

- 1 ホーム画面で[■] [設定] [microSDと端末容量]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 合計容量: microSDカードの容量を確認します。
 - 空き容量:microSDカードの空き容量を確認 します。
 - microSDバックアップ:FOMA端末→ microSDカードにデータをバックアップします。また、microSDカード→FOMA端末にバックアップデータを読み込みます。

- microSDのマウント解除: microSDカードの 認識を解除します。
- microSDをフォーマット: microSDカードを 初期化します。
 - ・あらかじめ、microSDカードのマウントを 解除しておいてください。
- 空き容量: FOMA端末のメモリの空き容量を 確認します。

[microSDバックアップ] について

FOMA端末のメモリの空き容量が11Mバイト未満のときは、microSDバックアップを利用できません。

[microSDをフォーマット] について

初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

検索

Google検索について設定します。

- 1 ホーム画面で┉┉ ▶ [設定] ▶ [検索]
- 🤈 項目を選ぶ
 - Google検索の設定:文字入力時に検索候補を表示するか設定します。
 - 検索対象: 検索対象とするFOMA端末内の データの種類を選択します。
 - ■ショートカットを消去: クイック検索ボック スで最近選択した検索結果へのショート カットを削除します。

言語とキーボード

画面に表示される言語や、文字入力について設定します。

- **1** ホーム画面で □□N□ ▶ [設定] ▶ [言語と キーボード]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■言語(Language)を選択:日本語表示/英語表示を選択します。
 - iWnn IME SH edition:iWnn IME SH editionについて設定します。
 - Androidキーボード: Androidキーボードについて設定します。
 - ■ユーザー辞書:任意の単語を辞書に登録し、 Androidキーボードでの文字入力時に、変換 候補として表示させます。

音声入出力

音声入力やテキスト読み上げについて設定しま す。

- 1 ホーム画面で □□N□ ▶ [設定] ▶ [音声入出力]
- 7 項目を選ぶ
 - ■音声認識装置の設定:音声入力について設定 します。
 - テキスト読み上げの設定: 文字を読み上げる 音声について設定します。

[テキスト読み上げの設定]について

テキスト読み上げは、FOMA端末の画面が英語表示に設定されている場合のみ利用できます(1分P.72)。

ユーザー補助

- **1** ホーム画面で^{■■NU} ▶ [設定] ▶ [ユーザー補助]
- 7 項目を選ぶ
 - ユーザー補助: ユーザーの操作に音や振動で 反応するユーザー補助オプションを設定し ます。
 - ■電源ボタンで通話を終了する:
 ●を押して通話を終了するか設定します。

[ユーザー補助] について

● お買い上げ時はユーザー補助オプションが登録されておりません。Androidマーケットから「SoundBack」、「KickBack」、「TalkBack」などのユーザー補助オプションをダウンロードすることで、設定ができるようになります。

日付と時刻

1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [日付と 時刻]

7 項目を選ぶ

- 自動: 日時を自動的に補正するか設定します。
- ■日付設定:日付を手動で設定します。
- タイムゾーンの選択: タイムゾーンを手動で 設定します。
- 時刻設定: 時刻を手動で設定します。
- 24時間表示: 12時間制/24時間制を切り替えます。
- ■日付形式:日付の表示形式を設定します。

[自動]を有効にしたとき

- ●電源を入れてもしばらく時刻が補正されない 場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないとき があります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

端末情報

端末情報の確認ができます。

1 ホーム画面で^{ლ∾』}▶[設定]▶[端末情 報]

🤈 項目を選ぶ

- 端末の状態:電池残量や利用中のネットワークなどを確認できます。
- 電池使用量: アプリケーションごとの電池の 使用量を確認できます。
- センサー感度補正: モーションセンサー、地 磁気センサーの取得精度を補正します。
- ソフトウェア更新: ソフトウェア更新につい ては**27** P.129
- メジャーアップデート: パソコンとFOMA端末を接続して、FOMA端末のOS/バージョンアップを行うことができます。
 - ・アップデートの実行については**愛**P.113
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認 できます。
- モデル番号: モデル番号を確認できます。
- Androidバージョン: Androidバージョンを確認できます。
- ベースバンドバージョン:ベースバンドバー ジョンを確認できます。
- カーネルバージョン:カーネルバージョンを 確認できます。
- ■ビルド番号:ビルド番号を確認できます。

[センサー感度補正]について

補正を行う環境や同時に起動しているアプリケーションによっては、補正に失敗することがあります。補正を行う場所を変えるか、起動中のアプリケーションを終了させるなどしてください。



メール/ブラウザ

メール 76
spモードメール 77
Gmail
SMS 78
緊急速報「エリアメール」78
ブラウザ 79

メール

メール

あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(┏)P.35)。


1 アプリケーション画面で[メール]

- 登録されているアカウントが1つの場合、受信トレイ画面が表示されます。
- 登録されているアカウントが複数の場合、 メールメイン画面が表示されます。

■メール画面の見かた

- 緑の丸は未読メールの数を表します。
- グレーの丸は該当するメールの数を表します。

メールメイン画面

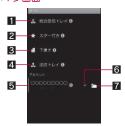

- 1 統合受信トレイ
 - すべてのアカウントの受信メールを表示します。
- 2 スター付きトレイ
 - すべてのアカウントのスター付きメールを表示します。

3 下書きトレイ

すべてのアカウントの下書きメールを表示します。

4 送信トレイ

すべてのアカウントの未送信メールを表示します。

5 アカウント

● 選択したアカウントの受信トレイ画面を表示 します。

6 優先アカウントマーク


メール作成時に優先して使用されるアカウントに表示されます。

7 フォルダマーク

- ●選択したアカウントのメールボックス画面を 表示します。

メールボックス画面

● メールメイン画面の表示: ■ ▶ [アカウント]



1 受信トレイ

● 受信メールを表示します。

2 下書きトレイ

下書きメールを表示します。

3 送信トレイ

● 未送信メールを表示します。

4 送信済みトレイ

●送信メールを表示します。

5 ゴミ箱

削除したメールが格納されます。

受信トレイ画面

- 送信トレイなどのメール一覧画面の見かたは、受信トレイ画面と同様です。
- メールメイン画面の表示: ㎜▮ ▶ [アカウント]
- メールボックス画面の表示: □□□ ▶ 「フォルダ]



1 受信メール

- 受信メールの詳細画面を表示し、メールの返信や削除ができます。
- ◆未読メールはグレーで表示されます。

2 チェックボックス

- チェックボックスにチェックを入れると、画面下部に操作メニューが表示されます。複数のメールにチェックを入れて、同時に操作することができます。
- 3 クリップマーク
 - ファイルが添付されているメールに表示されます。

4 スターマーク

メールにスターを付けると、メールメイン画面からスター付きのメールのみを一覧表示することができます。

メールを作成して送信する

【 メール画面で∾ ▶ [作成]

7 宛先、件名、本文を入力 ▶ [送信]

- ファイルの添付: □□N□ ▶ [添付ファイルを追加] ▶ ファイルを選ぶ
- 受信側の機種によっては件名をすべて受信できないことがあります。
- Gmailのアカウントで送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信側の機種がパソコンからのメール受信拒否を設定している場合、メールを送信できません。
- 何らかの原因で送信できなかったメールは、未 送信メールとして保存されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。

ファイルの添付について

- データは1つあたり最大5Mバイト添付できます。添付できる個数に制限はありません。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できないことがあります。
 また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されることがあります。

spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を 利用して、メールの送受信ができます。 絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信 にも対応しております。

1 アプリケーション画面で[spモードメール]

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。

- Gmailの詳細については、Gmailサイトをご覧ください。
- 1 アプリケーション画面で[Gmail]

SMS

電話番号を利用してSMSを送受信できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 1 アプリケーション画面で[メッセージ]
 - SMSの一覧画面が表示されます。
- 2 [新規作成] ▶ 宛先、本文を入力 ▶ [送信]
- ●宛先がドコモ以外の海外通信事業者のときは、「十」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。受信した海外からのSMSに返信するときは、「010」を入力してください。
- SMSの本文に半角カタカナや特殊記号を使うと、 受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」/「184」を付けての送信はできません。

緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- ▼エリアメールが送られてきたときは自動的に受信し、スリープモード中や画面ロック設定中にかかわらず内容を表示します。
- ●次の場合は、受信できません。
 - ■電話中■電源OFF時
 - 圏外時 国際ローミング中
 - ■電波OFFモード設定中
- ・次の場合は、受信しないことがあります。
 - パケット通信中(データ通信中)
 - ■ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
- 次の場合は、受信しても自動表示しないことがあります。
 - ■パケット通信中(ストリーミング再生中、データ通信中)
 - ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- ② 受信すると、専用着信音が鳴り、着信ランプが点滅する
- ■受信したエリアメールをあとで確認する
- 1 ステータスバーをタッチ 受信した エリアメールを選ぶ
 - アプリケーション画面で[エリアメール]で も確認できます。

- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモードを契約しなくても、 エリアメールの受信ができます。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信する ことはできません。
- エリアメールは50件まで保存できます。
- FOMA端末に保存したエリアメールが最大保存件数を超えた場合は、受信日時が古いメールから順に削除されます。

緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作 などを設定します。

- 1 アプリケーション画面で[エリアメール]
- 2 □ENL ▶ [緊急速報「エリアメール」設定] ▶ 項目を選ぶ
 - 受信設定: エリアメールを受信するかどうか 設定します。
 - ■鳴動時間設定:鳴動時間を設定します。
 - ■マナーモード時設定:マナーモード中の動作 について設定します。
 - 受信画面および着信音確認: 受信画面および 着信音を確認できます。
- 緊急地震速報のブザー音や災害・避難情報の専用着信音、着信音量、バイブレータの設定は変更できません。

ブラウザ

ブラウザ

本FOMA端末では、パケット通信や無線LANによる 接続でサイトを表示できます。

1 アプリケーション画面で[ブラウザ]

サイトによっては、正しく表示されない場合があります。

JavaScriptを有効にする

1 ブラウザ画面で^{■NU} ▶ [その他] ▶ [設定] ▶ [JavaScriptを有効にする]



マルチメディア

カメラで撮影する	82
ギャラリー(3D対応)	88
コンテンツマネージャー	88
ミュージックプレーヤー	89

カメラで撮影する

カメラをご利用になる前に

- ●レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引くことなどがあります。撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ●電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れることがあります。充電中は撮影しないでください。
- ◆ カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える 画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- ◆FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあ とで撮影したり、保存したときは、画質が劣化す ることがあります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内 部のカラーフィルターが変色して映像が変色す ることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れることがありますので、ご注意ください。
- ◆ 太陽を直接撮影すると、CCDの性能を損なうとき がありますので、ご注意ください。
- ●静止画を連続撮影したり、動画を長時間撮影したり、長時間カメラを起動するとFOMA端末が温かくなり、カメラを終了することがありますが、異常ではありません。しばらくたってからカメラをご利用ください。

- フォーカス設定を切り替えたとき、カメラのレン ズが動作する音が聞こえますが、異常ではありません。
- 撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画撮影時は手ぶれ補正撮影機能を使ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップ などがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、FOMA端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面が ちらついたり、すじ状の濃淡が発生するときがあ ります。室内の照明条件や明るさを変更したり、 カメラの明るさやホワイトバランスを調整する ことにより、画面のちらつきや濃淡を軽減できる ときがあります。
- 撮影した静止画は、DCF 1.0準拠(ExifVer.2.2、 JPEG準拠)の形式で保存されます。
 - ・「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)で主として、デジタルカメラなどの画 像ファイルなどを、関連機器間で便宜に利用し あえる環境を整えることを目的に標準化され た規格「Design rule for Camera File system」の 略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全 な互換性を保証するものではありません。
 - ・「Exif」とは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯 情報を追加できる静止画用のファイルフォー マットです。
- ワンセグ動作中はカメラをご利用になれません。

著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく 迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条 例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることが あります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどにご 配慮ください。

■カメラを使用中の動作について

- 各カメラモード起動中は撮影ランプが点滅しま す。
- ●各カメラモード起動中に約3分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了しホーム画面に戻ります。未保存のデータは保存され、読み取り結果は削除されます。
- ●各カメラモード起動中にピクチャーライトを計 3分間点灯すると、点灯できなくなります。再度 点灯する場合は、各カメラモードを終了して、も う一度起動してください。
- ●シャッター音の音量は変更できません。

■カメラの撮影サイズとズーム倍率

設定できる撮影サイズとズームできる範囲(倍率)は次のとおりです。

	48.8/11 /	日上/京本/デ / ま500世)
	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画	9.5M:	等倍(-)
撮影	3552×2664*	
	5M:	約1.3倍(3段階)
	2592×1944	
	3M:	約1.5倍(4段階)
	2048×1536	113 11-10 (11210)
	フルHD:	約1.8倍(5段階)
	1920×1080	W3 1.010 (2 FXPB)
		400 1/0 (C 50.0Hz)
	2M:	約2.1倍(6段階)
	1600×1200	
	WVGA:	約3.9倍(10段階)
	800×480	
	VGA:	約5.2倍(12段階)
	640×480	
	QVGA:	約22.2倍(18段階)
	320×240	
動画	HD:	約2.4倍(7段階)
撮影	1280×720	M32.110 (1 +X10)
JAKANO	WVGA:	約3.9倍(10段階)
	800×480	MYOUR (TOPAPE)
		#PE 0 1 (40 CD BH)
	VGA:	約5.2倍(12段階)
	640×480	
	QVGA:	約7.9倍(15段階)
	320×240	

※ ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自動で変更します。

■撮影画面の見かた

例: 静止画撮影画面



1 撮影可能枚数表示

撮影をしても、撮影可能枚数の表示が変わらない場合があります。

2 サムネイル


● 自動保存が[ON]のときに静止画を撮影すると表示されます。タッチすると、撮影した画像を表示することができます。

3撮影ステータスアイコン

撮影についての各種設定内容をアイコンで確認できます。静止画/動画撮影画面では、タッチするとタッチメニューが表示されます。

例: 静止画撮影画面のタッチメニュー表示

●静止画/動画撮影画面で撮影ステータスアイコンをタッチすると表示され、設定を変更することができます。



- 1 設定値リスト
- 2 現在の設定値

3 設定項目リスト

カメラ

静止画を撮影します。

1 アプリケーション画面で[カメラ]

- 明るさの調整: ト下にすばやくスライド
 - ズーム:左右にすばやくスライド
 - フォーカスロック:被写体をタッチ
 - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。

9 [🔄]

- シャッター音が鳴ります。
- 自動保存が[ON]のときは、操作完了となります。

3 [保存]

3D写真撮影

3D静止画を撮影します。

アプリケーション画面で[3D写真撮影]

- 明るさの調整:上下にすばやくスライド
- ズーム:左右にすばやくスライド
- フォーカスロック:被写体をタッチ
 - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。

9 [💽]

シャッター音が鳴ります。

3 FOMA端末を右へ動かす

- FOMA端末はゆっくり水平に動かしてくだ さい。
- インジケータが右端に来ると撮影が完了し、 撮影した3D静止画が自動的に保存されます。

84 マルチメディア

ビデオカメラ

動画を撮影します。

アプリケーション画面で[ビデオカメラ]

- 明るさの調整:上下にすばやくスライド
- ズーム:左右にすばやくスライド

9 [🗀 1]

撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。

3 撮影を止めるときは[●]

• 撮影停止音が鳴り、動画撮影確認メニュー画面が表示されます。

▲ 項目を選ぶ

- 保存:動画を保存します。
- ■動画共有:SNSや動画サイトに投稿します。
- メールへ添付: メールに添付します。
- 再牛:動画を再牛します。
- ■取り消し:撮影を取り消します。
- 撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、残時間があっても撮影が自動的に停止するときがあります。

バーコードリーダー

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ると、読み取った文字の内容に応じて、さまざまな操作を行うことができます。

JANコードとは

- ●幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。
- ●次のJANコードを読み取ると[4942857119022] と表示されます。



● JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元コード の1つです。
- 次のQRコードを読み取ると[株式会社NTTドコ モ]と表示されます。



¶ アプリケーション画面で[バーコード リーダー]

- 明るさの調整:上下にすばやくスライド
- フォーカスロック: [AF]

7 バーコードを読み取る

- バーコードリーダー画面が表示されると、読み取りを開始します。ディスプレイの中央に読み取るバーコードを表示させてください。
- バーコードの真正面からカメラまでを約 10cm離して、バーコードやFOMA端末をで きるだけ固定すると認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み取り結果画面が表示されます。

分割されたデータについて

• QRコードには、分割されたデータ(最大16 個)を読み取って1つのデータとなるものがあります。分割されたデータを読み取ったときはメッセージが表示されます。[はい]を選ぶと次のQRコードの読み取り画面に進みます。次のQRコードをディスプレイの中央に表示させると、自動的に次のQRコードを読み取ります。操作を繰り返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結果が表示されます。

🔒 読み取り結果を利用する

- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- ●傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては読み取れないときが あります。

名刺リーダー

カメラを使って名刺(日本語、英語)から名前や電話番号などの情報を読み取り、電話帳に新規登録できます。

1 アプリケーション画面で[名刺リー ダー]

• 明るさの調整:上下にすばやくスライド

2 ディスプレイの中央に名刺を表示 **▶** [読取]

- シャッター音が鳴ります。
- 名刺全体がディスプレイに表示されている 枠に納まるようにFOMA端末を固定してく ださい。名刺以外のもの、特に文字を含むも のがディスプレイ内に入らないようにして ください。
- 名刺からカメラまでの距離は約10cm離して ください。
- 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横向きどちらでも読み取ることができますが、 斜めにはしないでください。

🖁 [登録]

• 撮影した名刺画像が自動的に保存されます。

▲ 画像の登録範囲を指定 ▶ [保存]

 指定した範囲の画像が、電話帳に画像として 登録されます。

5 電話帳に登録

- 電話帳編集画面には、読み取った項目が入力 されています。
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。

情報リーダー

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号など の情報を読み取り、電話帳に新規登録できます。

アプリケーション画面で[情報リー ダー]

- 明るさの調整: ト下にすばやくスライド
- 2 ディスプレイの中央に情報を表示▶[読取]
 - シャッター音が鳴ります。
 - 読み取りたい情報がディスプレイに納まるようにFOMA端末を固定してください。ただし、ディスプレイに表示される文字が小さくなる場合は、電話番号や住所などを表示して読み取れる大きさにしてください。
 - 読み取りたい情報からカメラまでの距離は 約10cm離してください。
- 3 [登録]
 - 撮影した画像が自動的に保存されます。
- ▲ 画像の登録範囲を指定 ▶ [保存]
 - 指定した範囲の画像が、電話帳に画像として 登録されます。
- 5 電話帳に登録
 - 電話帳編集画面には、読み取った項目が入力 されています。
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れない ものや、正しく認識されないものがあります。

テキストリーダー

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取り、メールやメモ帳を作成できます。

- 1 アプリケーション画面で[テキスト リーダー]
 - 明るさの調整: ト下にすばやくスライド
- 2 ディスプレイに読み取る文字を表示▶ [撮影]
 - シャッター音が鳴ります。
- **3**[▲] / [▼] で読み取る行にカーソルを合わせる ▶ [読取]
 - 縦書きの文字を認識した場合: [◀] / [▶]
 - カーソルを合わせている行に水色の枠が表示されます。
- ▲ [決定]
 - 読み取りモードの変更:[モード] ▶ モードを 選ぶ
- 5 読み取り結果を利用する
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正しく読み取れないときがあります。

ギャラリー(3D対応)

ギャラリー(3D対応)

静止画や動画を表示できます。

- アプリケーション画面で[ギャラリー (3D対応)]
 - 3Dのデータには[翻]が重なって表示されます。

7 データを選ぶ

 データを再生できるプレーヤーが複数存在 し、プレーヤーが設定されていないときは、 プレーヤー選択画面が表示されます。プレーヤーを選択すると再生します。

■3D画像表示中の操作

- 2D表示に切替:[20]/[操作画面]
 - ・2D画像をタッチすると、再度3D画像が表示されます。
- 3D画像の立体感を調整: [3D表示の飛び出し度]
- ▶調整バーをスライド
- 操作キーの表示/非表示:画像をタッチ

3D変換

2Dの静止画を3Dの静止画に変換します。

1 ギャラリー(3D対応)画面で2Dの静止 画を選ぶ ▶ □□□□□□ ▶ [3D変 換] ▶ [保存]

コンテンツマネージャー

microSDカードに保存されたデータを管理し、 種類ごとに分類して表示します。

- 1 アプリケーション画面で[コンテンツマネージャー]
 - 画面下部のカテゴリを選択すると、選択したカテゴリのデータが表示されます。

カテゴリ	表示されるデータ
Photo	FOMA端末で撮影した静止画や ダウンロードした画像
Movie	FOMA端末で撮影した動画やダ ウンロードした動画
Music	FOMA端末で録音したデータや メロディ、WMAファイル
TV	FOMA端末で録画したビデオや レコーダー連携のデータ
Doc.	Office系データ(.doc、.xls、.ppt、 .docx、.xlsx、.pptx、.csv)、PDF データ、Textファイル
Others	その他のデータ

🤰 データを選ぶ

 データを再生できるプレーヤーが複数存在 し、プレーヤーが設定されていないときは、 プレーヤー選択画面が表示されます。プレーヤーを選択すると再生します。

ミュージックプレーヤー

- 1 アプリケーション画面で[ミュージッ クプレーヤー]
- 7 データを選ぶ
 - 再生音量調節: 0/0
- ミュージック再生画面の主なタッチパネ ル操作
- 表示されるキーで次の操作ができます。

[K]*/[X]	前/次のデータを再生
[D]/[00]	再生/一時停止
[98]	ミュージック一覧画面の表示
[齒]	リピート
[三3]	シャッフル

- ※ 再生経過時間が約1秒以上のときは頭出しに なります。

表示切替	上下にすばやくスライド
再生位置変更	シークバーをタッチ



便利な機能

GPS機能のご利用について92	
方位計93	Androidマーケット104
ワンセグ94	ドコモマーケット105
あサイフケータイ98	赤外線通信 106
カレンダー100	ブルーレイディスクレコーダー連携107
アラーム・タイマー101	DLNAサーバー設定108
メモ帳102	Bluetooth機能109
ボイスレコーダー102	パソコン接続112
電卓103	OSバージョンアップ113

GPS機能のご利用について

- FOMA端末のGPS機能は、GPSの電波が受信可能 な状態で現在地の測位が可能です。また、現在地 を測位するためには、位置情報サービスを有効に する必要があります(**愛**P.67)。
- FOMA端末の故障、誤動作、あるいは停電などの 外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信) 結果の確認などの機会を挽したために生じた損 害などの純粋経済損害につきましては、当社は一 切その責任を負いかねますので、あらかじめごろ 承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置と して使用できません。そのため、位置情報を利用 して航法を行うことによる損害が発生しても、当 社は一切その責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そ のため、位置の誤差による損害が発生しても、当 社は一切その責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されております ので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の 状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止な ど)されることがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、 次の条件では、電波を受信できない、または受信 しにくい状況が発生しますのでご注意ください。
 - 建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - かばんや箱の中
 - ■ビル街や住宅密集地
 - 密集した樹木の中や下
 - 高圧線の近く

- ■自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 携帯電話の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 携帯電話のカメラ・ワンセグアンテナ・受話口 や近接センサー周辺を手で覆い隠すように 持っている場合

このような場合、得られる位置情報の誤差が 300m以上になる場合があります。

- 海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の 法制度等により、取得した位置情報(緯度経度情 報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合が あります。
- 現在地を測位する際に、自動的に衛星の運行情報 などのアシストデータを取得し、パケット通信料 がかかる場合があります。
- ・ 位置情報から地図を表示した場合などは、別途パ ケット诵信料がかかります。

方位計

地図や方位計を表示して、自分がいる場所や FOMA端末が向いている方位を確認できます。

- FOMA端末の向きを方位計で表す方位計モード と、FOMA端末の向きを地図上の方位アイコンで 示す地図モードの2種類があります。
- 地図を表示するには、データ接続可能な状態にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- ・現在地を測位するには、あらかじめ位置情報サービスを有効にしておいてください(★〒P.67)。

1 アプリケーション画面で[方位計]

■方位計画面の見かた

方位計モード



1 方位

2 方位計

- FOMA端末の向きに合わせて針が回転しま
- FOMA端末の傾きに合わせて、平面表示と鳥 瞰表示が切り替わります。


3 地図ウィンドウ

- 地図の見かたは、地図モード画面と同様です。
- タッチすると地図モードに切り替わります。

4 角度

◆ 北方向からFOMA端末の前方までの角度を表示します。

地図モード

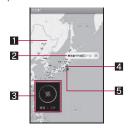

1 地図

2 現在地吹き出し

◆人アイコンを表示している場所の住所か道路 名を表示します。

3 方位計ウィンドウ

- タッチすると方位計モードに切り替わります。

4 人アイコン

現在位置に表示されます。

5 方位アイコン

他図 FのFOMA端末の向きを表示します。

ワンセグ

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレ ビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、より詳細な番組情 報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピ ングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホー ムページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.ip/

■ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。映像、音声の受信には通 信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示さ れ、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、 テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイト に接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケッ ト诵信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必 要なものがあります。

■放送波について

ワンヤグは、放送サービスの1つであり、FOMA サービスとは異なる電波(放送波)を受信していま す。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかか わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの 時間帯は受信できません。


また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内 であっても、次のような場所では、受信状態が悪く なったり、受信できなくなったりする場合がありま đ,

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ■山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを 十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変 えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、 場所を移動することで受信状態が良くなることが あります。

■ ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力 を加えないでください。
- ●ワンセグアンテナを収納するときは、先端を持っ て無理に収納しようとしないでください。破損の 原因となります。下の方を持ってまっすぐに下ろ し、先端まで完全に収納してください。



ワンセグアンテナをご使用の際は、ワンセグアンテナを最後まで引き出してください。ワンセグアンテナを最後まで引き出していない状態で無理な力を加えると、破損の原因となります。

チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネル設定されたエリアを1つ選択しておく必要があります。

- エリアは10件まで登録できます。また、1つのエリアには放送局を12件まで登録できます。
- チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内でワンセグアンテナを十分伸ばしてから行ってください。
- 1 アプリケーション画面で[ワンセグ]
 - チャンネルが設定されていない場合のみ、 チャンネル設定画面が表示されます。
- 🤰 エリアを選ぶ
- 🔒 都道府県を選ぶ
- ₫ 地域を選ぶ
 - 放送局の検索が開始されます。
- 5 [OK]

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるためワンセグを利用できません(FOMA端末でビデオ録画したワンセグの番組は視聴できます)。

ワンセグテレビ

ワンセグを視聴します。

↑ アプリケーション画面で[ワンセグ]▶ [ワンセグテレビ]

- 音量調節: □/回
- ワンセグを終了:
 - マルチアシスタント(マルチタスク)画面 (愛P.44)で[♥]をタッチして起動中機能 の一覧画面からワンセグを削除しても、ワンセグは終了できません。
- ワンセグ視聴時には、通常時に比べて画面の色 が変わることがあります。
- ワンセグ起動中にホーム画面を表示しても音声は聞こえます。ワンセグは起動状態となるため、データ放送/データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。
- 視聴中に着信があった場合は、通話終了後に視聴を再開します。録画中の場合は、録画はバックグラウンドで継続されます。

■ ワンセグ視聴画面の見かた



1 映像

2 字幕

●番組によって字幕の有無は異なります。

3 データ放送

●番組に関連したサイトに接続したり、投票などで番組に参加するなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

4 データ放送操作パネル

■ ワンセグ視聴画面の主なタッチパネル操作

● 横画面で視聴中の場合、画面サイズ設定が[通常] のときは表示されるキーで次の操作ができます。

※ 映像をタッチすると表示されます。

番組情報の表示/ 非表示	映像をタッチ
ワンセグ操作パネ ルの表示/非表示	番組情報をタッチ
UP/DOWN選局	映像を左右にスライド
チャンネル切替画 面を表示	映像をロングタッチ

ワンセグ操作パネル

表示されるキーで次の操作ができます。

[▶]/[◀]*1	UP/DOWN選局
[●]/[■]	録画開始/停止
[ダイレクト選局]	チャンネル切替画面を表示
[]:[] / []::[] * 2	画面サイズ設定の切替

※1 ロングタッチすると、サーチ選局になります。

※2 横画面時のみ表示されます。

データ放送操作パネル

● データ放送表示中は、表示されるキーで次の操作ができます。

$[\Delta]/[\nabla]$	カーソルを上下に移動
[✓]	カーソルを合わせている データ放送サイトに接続
[←]	データ放送サイトの前 ページへ戻る
[1]~[9],[0], [#],[*]*	対応する項目を選択

※ 表示/非表示はデータ放送によって異なります。

ワンセグを録画する

ビデオの保存件数と録画時間の目安

	保存件数	録画時間
microSDカード (2Gバイト)	最大99件	最長約600分

● 1回あたりの録画サイズは2Gバイト、録画時間 は24時間までです。2Gバイトを超えるmicroSD カードを使用し、空き容量があっても、それまで 録画したビデオを保存して録画を終了します。

- microSDカードの空き容量がなくなったときは、 自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオ が保存されます。
- **1** ワンセグ視聴画面で[●]
- - 録画を終了し、自動的に保存されます。
- 番組によっては、録画が禁止されていることがあります。
- ビデオ録画中に録画予約を設定した時刻になると、録画予約が優先されます。それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存されます。
- 本FOMA端末はダビング10に対応しておりません。

ワンセグ録画再生

microSDカードに保存されたビデオを再生します。

- ↑ アプリケーション画面で[ワンセグ]▶ [ワンセグ録画再生]
- 🤈 ビデオを選ぶ
- 他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が途切れることがあります。
- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送が表示されます。
- ビデオ再生画面の主なタッチパネル操作
- ビデオ再生画面の操作は、ワンセグ視聴画面の操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を説明します。
- 表示されるキーで次の操作ができます。

[]/[]	— 時停止 / 雨生

[44]/[>]*1	早戻し/早送り
[∢]/[▶]*2	コマ戻し/コマ送り
[H]/[H]	約15秒前の位置にバッ
	ク/約30秒先の位置にス
	キップ

- ※1 タッチするたびに、段階的に速度が上がります。
- ※2 一時停止中のみ表示されます。

テレビリンク

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク画面からメモ情報やサイトを表示できます。

- テレビリンクは50件まで登録できます。
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。
- 1 アプリケーション画面で[ワンセグ]▶[テレビリンク]
 - 登録したテレビリンクを表示します。
- 🤈 テレビリンクを選ぶ

録画/視聴予約

ワンセグの視聴や録画を予約できます。また、予約 の状態や結果などを確認できます。

- 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録できます。
- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。

1 アプリケーション画面で[ワンセグ]

- ▶[録画/視聴予約]
- 予約の一覧画面が表示されます。
- 3 各項目を設定 ▶ [保存] ▶ [はい]
 - 予約種別: 視聴予約/録画予約を切り替えます。
 - チャンネル:チャンネルを設定します。
 - ■開始日時:開始日時を設定します。
 - ■終了日時:終了日時を設定します。
 - ■番組名:番組名を入力します。
 - リピート: 予約の繰り返しについて設定します。
- FOMA端末の使用状況やmicroSDカードの空き 容量、番組の種類などにより、視聴・録画ができ なかったり、途中で録画を終了したりする場合 があります。

設定

データ放送やワンセグの自動終了時間について設 定できます。

- 1 アプリケーション画面で[ワンセグ] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■データ放送:データ放送について設定します。
 - オートオフ時間設定: ワンセグを自動的に終 了するまでの時間を設定します。

[データ放送]について

 通信接続時確認設定を解除すると、データ放送 の確認画面が表示されなくなり、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新され ることがあります。このとき、パケット通信料 がかることがありますので、ご注意ください。

[オートオフ時間設定]について

ビデオ録画中にオートオフを設定した時刻になると、ホーム画面に戻り、録画はバックグラウンドで継続されます。

おサイフケータイ

おサイフケータイ

あサイフケータイは、ICカードが搭載されてあり あ店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけ で、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどが ご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策として、あサイフケータイの機能をロックすることができるので、安心してご利用いただけます。
ホサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイ

あサイフケータイの詳細については、『ご利用ドブック(spモード編)』をご覧ください。

※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。

- FOMA端末の故障により、I Cカード内データ (電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 I C カード内データが消失・変化、その他あサイ フケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- ◆FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のお サイフケータイ対応サービス提供者に対応方法 をお問い合わせください。

おサイフケータイを利用する

● おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイトより、おサイフケータイ対応アプリケーションをダウンロードし、設定を行ってください。なお、サービスによってはおサイフケータイ対応アプリケーションのダウンロードが不要なものもあります。

1 アプリケーション画面で[おサイフ ケータイ]

 初期設定が完了していない場合は、初期設定 画面が表示されます。


7 サービスを選ぶ

- 次の場合は、おサイフケータイを利用できません。ただし、読み取り機にFOMA端末をかざしてのお支払いは利用できます。
 - ■電波OFFモード中
 - 充電中、またはPC用microUSBケーブル (試供品) 接続中、またはイヤホン接続中で、ドコモ UIMカードが挿入されていない場合/一度も 電波を受信していない場合

読み取り機にかざす

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意して ください。
 - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
 - 2マークと読み取り機を平行にかざす
 - 2マークはできるだけ読み取り機の中心位 置にかざす
 - ■読み取り機に認識されないときは、2マークを前後左右にずらしてかざす
 - 2マーク面に金属物などを付けない

読み取り機にFOMA端末の マークをかざす



🤈 読み取ったことを確認する

おサイフケータイ ロック設定

おサイフケータイ機能をロックします。

- ■ロックを解除する場合も同様の操作を行います。
- **1** サービス一覧画面で^{■■■} ▶ [おサイフ ケータイ ロック設定] ▶ [次へ]
- プロックNo.を入力 ▶ [OK] ▶ [次へ]

トルカ

トルカとは、FOMA端末に取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アプリに保存され、「トルカ」アプリを利用して表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細についてはドコモマーケットをご覧ください。

1 アプリケーション画面で[トルカ]

- トルカを取得、表示、更新する際には、通常のパケット通信料がかかる場合があります。
- iモード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては、以下の機能がご利用になれない場合があります。
 - ■読み取り機からの取得
 - ■更新
 - メールを利用しての送信
 - microSDカードへの移動、コピー
 - 地図表示

- Pの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでもトルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- あサイフケータイロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。
- 重複チェックを「ON」に設定した場合、同じトルカを重複して取得することができません。同じトルカを重複して取得したいときは、「OFF」に設定してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- ●トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピーされます。
- 「トルカ」アプリは削除できません。
- あサイフケータイの初期設定を行っていない 状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

カレンダー

カレンダーを利用して予定の管理ができます。

- **1** アプリケーション画面で[カレンダー]
- 🤰 予定を登録する日を選ぶ

🔒 予定を登録する時間を選ぶ

▲ 各項目を設定 ▶ [完了]

- タイトル: タイトルを入力します。
- ■開始:開始日時を設定します。
- ■終了:終了日時を設定します。
- ■終日:終日設定を切り替えます。
- ■場所:場所を入力します。
- 内容:詳細を入力します。
- カレンダー: カレンダーシートを設定します。
- ゲスト:招待する相手のメールアドレスを入 力します。
- ■繰り返し:繰り返しを設定します。
- ■通知:開始日時のどのくらい前に通知するか を設定します。

アラーム・タイマー

アラーム

指定した時刻・曜日に、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- アラームは10件まで登録できます。
- **1** アプリケーション画面で[アラーム・タイマー] ▶ [アラーム]
 - ・アラーム音量の設定: □□□□ ▶ [設定] ▶ [ア ラーム音量]
- 7 登録先を選ぶ
- 3 各項目を設定
 - ■名称:名称を入力します。
 - アラーム設定: アラームの有効/無効を設定します。
 - 時刻: アラーム鳴動時刻を設定します。

- ■鳴動時間:鳴動時間を設定します。
- ■繰り返し:繰り返しを設定します。
- アラーム音: アラーム音を設定します。
- スヌーズ設定: スヌーズの有効/無効を設定します。
- スヌーズ間隔: スヌーズの間隔を設定します。
- スヌーズ回数: スヌーズの回数を設定します。
- バイブレータ設定: バイブレータの有効/無効を設定します。
- アラーム設定時刻に電源が入っていない場合は、アラームは動作しません。
- 通話中は、設定時刻になってもアラームが動作しません。通話を終了し、通話前の画面やホーム画面に戻ると、アラームが動作します。
- アラーム鳴動中に別のアラーム設定時刻となったときは、アラーム鳴動を遅延します。1つ目のアラーム鳴動が停止、またはアラーム鳴動時間を過ぎると、遅延されていたアラーム鳴動が再開されます。

■アラーム鳴動画面の主なタッチパネル操 作

次のタッチ操作ができます。

アラーム終了	[6]をタッチしたまま画面上の矢印に沿って右側にスライド
アラーム停止(ス ヌーズは動作)	[۞]をタッチしたまま画 面上の矢印に沿って左側 にスライド

ストップウォッチ

- 1 アプリケーション画面で[アラーム・タイマー] ▶ [ストップウォッチ]
- ⑦ [スタート]
 - ラップタイム、スプリットタイムの記録: [ラップ]
- 3 [ストップ]
 - 計測した時間、履歴のリセット:[リセット]
- ラップタイム、スプリットタイムの履歴を99件まで記憶できます。99件を超えたときは、古い履歴から順に削除されます。
- アラーム・タイマーを終了した場合は、計測した時間、履歴はリセットされます。

タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- 1 アプリケーション画面で[アラーム・タイマー] ▶ [タイマー]
- 2 設定時間をタッチ▶時間を入力▶ [OK]
 - [10秒] / [1分] / [5分] / [10分] をタッチ すると、設定時間に10秒 / 1分 / 5分 / 10分 がプラスされます。
 - 設定時間を00分00秒に戻す:[リセット]
- 🧣 [スタート]
 - カウントダウンの取り消し:[リセット]
- 【【ストップ】

メモ帳

よく利用する文章を登録しておき、利用できま す。

- 1 アプリケーション画面で[メモ帳] ▶ 「新規作成]
- 7 本文を入力 ▶ [保存]

ボイスレコーダー

- microSDカードの空き容量が300Kバイト未満の ときは、録音できません。
- アプリケーション画面で[ボイスレ コーダー]
 - 録音モードの切替: [モード]
 - ・[メール添付モード]に設定した場合は、 メール添付可能な最大サイズを上限とし た録音時間が設定されます。[長時間モー ド]に設定した場合は、1件あたり最大6 時間録音できます。
- 2 🔼
 - 録音開始音が鳴り、録音が開始されます。録音中は着信ランプが点滅します。
- 3 [🗖]
 - 録音停止音が鳴り、録音データが保存されます。
- 録音開始音/停止音は、FOMA端末の設定にか かわらず鳴ります。

- ●録音中に最大録音時間に達したときや、 microSDカードの空き容量が不足したときは、 自動的に録音が停止します。
- 録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、それまでの録音を自動的に保存し、電話に出ることができます。通話終了後、保存完了通知画面が表示されます。

■録音したデータを再生する

1 ボイスレコーダー画面で[再生]

録音後に操作した場合は、前回録音したデータが再生されます。

3 録音したデータを選ぶ

再生中に電話がかかってくると、再生が自動的 に一時停止し、電話に出ることができます。通 話終了後、停止した状態で再生画面が表示され ます。

雷卓

- 1 アプリケーション画面で[電卓]
- **1** 計算する
- 電卓を終了すると、メモリは削除されます。
- バックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

辞書

内蔵されている辞書やサイト上の辞書で、キー ワードを入力して調べることができます。

- お買い上げ時は、FOMA端末に次の電子辞書が登録されています(電子化の都合上、書籍とは一部 異なる場合があります)。
 - 明鏡国語辞典MX 使用頻度の高い現代語を中心に約5万8000語 句を収録。
 - ジーニアス英和辞典MX 英会話や新聞・小説を読むときに便利な英和 辞典。約8万9000語句を収録。
 - ジーニアス和英辞典MX 現代語を中心に約6万9000語句を収録した、 本格語数の和英辞典。

(「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009、「ジーニアス英和辞典MX」「ジーニアス和辞典MX」「ジーニアス和英辞典MX」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009)

- お買い上げ時は、ネット辞書「百科事典」を利用できます。
- 1 アプリケーション画面で[辞書]
 - ・辞書の切替:[辞書切替] ▶利用する辞書を選ぶ
- 7 キーワードを入力
 - 内蔵辞書の場合は、文字を入力するたびに検索結果が表示されます。
 - ネット辞書の場合は、キーワードを入力「検索」で検索結果が表示されます。
- 🧣 検索結果を選ぶ

Androidマーケット

マーケット

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームに直接アクセスして FOMA端末にダウンロード、インストールすることができます。

- あらかじめバックグラウンドデータ(**愛**P.70)を 有効にしてください。
- 1 アプリケーション画面で[マーケット]
- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場合があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめが了承ください。
- あ客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめごろ承ください。

アプリケーションをインストール する

- ¶ Androidマーケット画面でダウンロードするアプリケーションを選ぶ▶[無料]▶[OK]
- アプリケーションのインストールに承諾すると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。

アプリケーションを購入する

- ◆有料のアプリケーションをダウンロードする場合は、Google Checkoutアカウントを作成してアプリケーションを購入する必要があります。
- ¶ Androidマーケット画面で購入するア プリケーションを選ぶ▶価格をタッ チ▶[OK]
 - アプリケーションの初回購入時は、Google Checkout支払い請求サービスにログインす る必要があります。
- アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリケーションの再ダウンロードには料金はかかりません。
- ●同じGoogleアカウントを設定しているAndroid デバイスが複数ある場合、購入したアプリケー ションは他のデバイスすべてに無料でダウン ロードすることができます。

 Androidマーケットからのアプリケーションの 購入および返金等については、当社では一切対 応できかねますのであらかじめご了承くださ い。

■返金を要求する

アプリケーションの購入後規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリケーションは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したアプリケーションを再度対して返金要求をし、同じアプリケーションを再度購入した場合には、返金要求はできません。

- Androidマーケット画面で[マイアプリ]
- 2 アンインストールするアプリケーションを選ぶ ▶ [アンインストール] ▶ [OK]
- 3 質問フォームに回答する ▶ [OK]

ドコモマーケット

ドコモマーケットでは、ドコモのおすすめする サイトや便利なアプリケーションに簡単にアク セスすることができます。

- 1 アプリケーション画面で[ドコモマーケット]
- ドコモマーケットのご利用には、パケット通信 (3G)もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。

- ドコモマーケットへの接続およびドコモマーケットで紹介しているアブリケーションのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリケーションによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- ドコモマーケットで紹介しているアプリケー ションには、一部有料のアプリケーションが含まれます。
- ドコモマーケットで紹介しているサイト、または、そこから取得された情報によって生じたいかなる損害についても、ドコモは責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ドコモマーケットで紹介しているアプリケーションの動作内容、使用目的への適合性、信頼性に関してドコモは責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。
- お客様がインストールを行うアプリケーションによっては、お客様のFOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA端末に登録された個人情報などが、インターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作の状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ●本サイト上に掲載されている著作物(文書・写真・イラスト・動画・音声・ソフトウェアなど)の著作権は、ドコモまたは第三者が保有しており、著作権法との他の法律ならびに条約により保護されております。私的使用目的の複製、引用など著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複製、翻案、公衆送信などすることはできません。


赤外線通信

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、 データを送受信することができます。

- ●電話帳、プロフィール、メモ帳、ブックマーク、カメラで撮影したデータ、ギャラリー(3D対応)のデータ、ボイスレコーダーで録音したデータなどを送受信できます。
- FOMA端末の赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格 に準拠しています。ただし、相手側の機器が IrMC™ 1.1規格に準拠していても、データの種類 によっては送受信できない場合があります。
- FOMA端末の赤外線送受信機能はIrSimple™規格 に対応しています。
- 電波OFFモード中は赤外線通信できません。
- ●全件データの送受信には、ロックNo.と認証コードの入力が必要になります。認証コードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

■赤外線通信のご利用にあたって

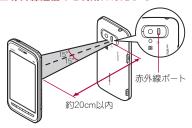

- ●図のように受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、あ互いの赤外線 ポートを向き合わせたままにして、動かさないで ください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤 外線装置の近くでは、これらの影響によって正常 に通信できないことがあります。
- 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。

赤外線送信

- メモ帳やブックマークなどを送信する場合は、それぞれの機能(メニュー)から操作してください。
- ■赤外線通信でデータを送信する
- 1 アプリケーション画面で[赤外線送受信] ▶ [送信]
- 🤰 データを選ぶ
 - 受信側のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- **♀** [赤外線送信]
- ■IrSS™通信でデータを送信する
- 1 アプリケーション画面で[赤外線送受信] ▶ [送信]
 - 受信側のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- **7** データを選ぶ ▶ [IrSS送信] ▶ [はい]
- IrSS™通信は、片方向通信のため、受信側からの 応答を確認せずに送信します。このため、受信 側が受け取れないときでも送信側は正常に終 了します。

赤外線受信

1 アプリケーション画面で[赤外線送受信]

🤈 項目を選ぶ

- 受信: 1件受信します。
- 全件受信:全件受信します。
 - ・送信側で入力した認証コードと一致する と、受信が開始されます。
- 受信操作と同時に、送信側のFOMA端末を送信状態にします。
- 受信操作が終わると、受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。
- 全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 ろします。

ブルーレイディスクレコー ダー連携

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画 をmicroSDカードに転送して再生できます。

- ●ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末を PC用microUSBケーブル(試供品)で接続し、動画 を転送します。ブルーレイディスクレコーダーに 接続し、USB接続モード(☞P.67)を[カードリー ダーモード]に設定してください。接続方法は、 FOMA端末とパソコンなどを接続する方法と同様です(☞P.112)。動画を転送する操作方法はブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお 読みください。
- 対応機種については、ドコモのホームページをご 覧ください。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できる ビデオの件数は少なくなります。
- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末を、PC用microUSBケーブルを使って接続するときは、ホーム画面を表示させておいてください。

DLNAサーバー設定

Wi-Fi通信を利用して、FOMA端末または microSDカードの静止画データや音楽データ を、DLNA対応のテレビなどで視聴することが できます。

● コンテンツマネージャーで管理されている次の データを公開できます。

データの種別	ファイル形式
静止画データ	JPEG
音楽データ	MP3、LPCM(44.1kHz/2ch)、
	WAV (44.1kHz/2ch)

- ・それぞれ1000件を超えるデータは公開できない場合があります。
- 画像サイズが「4096×4096」より大きい静止画 データは、縮小します。
- DLNAサーバーを利用するにはあらかじめWi-Fi 接続が設定されている必要があります。Wi-Fiに ついては使P.34
- ◆ 本FOMA端末が接続可能なテレビの機種については、http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/dlna/sh-03c.htmlをご覧ください。
- DLNA対応のテレビからFOMA端末に接続する 操作方法は、DLNA対応のテレビの取扱説明書を ご覧ください。
- ●無線LANアクセスポイントやご使用の環境により、正常に接続できなかったり、使用中に接続が解除される場合があります。その場合は、一度DLNAサーバーを無効にし、再度DLNAサーバーを有効にしてください。
- ●正常に接続できない場合は、次のことを確認して ください。
 - ■アクセスポイントの設定

- Wi-Fi接続の状態
- 接続するDLNA対応機器のネットワークの設定
- DLNA対応機器のセキュリティソフト/ファイアウォールの設定
- ■FOMA端末のホームネットワーク設定

🤈 項目を選ぶ

- DLNAサーバー: DLNAサーバーを有効にします。
- 公開ネットワーク: Wi-Fi接続で設定したアクセスポイントから利用するネットワークを設定します。
- ■サーバー名:DLNA対応のテレビで表示する DLNAサーバー名を登録します。

Bluetooth機能

Bluetooth機能について

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保 証するものではありません。
- 電波OFFモード中はBluetooth機能を利用できません。

■対応バージョンと対応プロファイル

- 対応バージョン Bluetooth標準規格 Ver.2.1+EDR^{※ 1}
- ■対応プロファイル※2(対応サービス)

HSP:Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)※3

HFP:Hands Free Profile(ハンズフリープロファイル)※4

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)*5

AVRCP: Audio / Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)*5

OPP:Object Push Profile(オブジェクトプッシュプロファイル)※6

SPP: Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)※7

PBAP: Phone Book Access Profile (フォンブックアクセスプロファイル) ** 8

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法で Bluetooth標準規格に適合していることを確認し、認記を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごと に標準化したものです。
- ※3 FOMA端末に市販のBluetooth対応ヘッド セットをBluetooth接続すると、ワイヤレスで 通話できます。
- ※4 FOMA端末にカーナビなど市販のBluetooth 対応ハンズフリー機器をBluetooth接続する と、カーナビなどを利用してハンズフリー通 話できます。
- ※5 FOMA端末にワイヤレスイヤホンセット 02 (別売)や市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽やワンセクの音声などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、データの種類によっては対応する機器が制限されます。
- ※6 FOMA端末にBluetooth機器をファイル転送 サービスで接続すると、Bluetooth機器との間 でデータの送受信を行うことができます。
- ※7 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器 間を相互接続することができます。
- ※8 Bluetooth機器にFOMA端末の電話帳データを転送することができます。電話帳データの内容によっては、相手のBluetooth機器で正しく表示されない場合があります。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。
- ワイヤレスイヤホンセット 02(別売)を接続するときは、FOMA端末から接続してください。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご 注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意く ださい。
 - FOMA端末と他のBluetooth機器とは、見通 し距離約10m以内で接続してください。間 に障害物がある場合や、周囲の環境(壁、家 具など)、建物の構造によっては接続可能距 離が短くなります。特に鉄筋コンクリート の建物の場合、上下の階や左右の部屋など 鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、 接続できないことがあります。上記接続距 離を保証するものではありませんので、ご 了承ください。
 - 電気製品、AV機器、OA機器などからなるべ く離して接続してください。電子レンジ使 用時は影響を受けやすいため、できるだけ 離れてください。近づいていると、他の機器 の電源が入っているときは、正常に接続で きなかったり、テレビやラジオの雑音や受 信障害の原因になったりすることがありま す(UHFや衛星放送の特定チャンネルでは テレビ画面が乱れることがあります)。
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接 続できないときは、接続相手のBluetooth機 器の使用場所を変えてください。周囲の電 波が強すぎると、正常に接続できないこと があります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れ たままでもワイヤレス接続できます。ただ L、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体 を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因に なることがあります。

- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は 同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線 LANを搭載した機器の近くで使用すると、電 波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続 不能の原因になることがあります。この場合、 無線LANの電源を切るか、FOMA端末や接続 相手のBluetooth機器を無線LANから約10m 以上離してください。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機 器などの動作に影響を与える可能性がありま す。場合によっては事故を発生させる原因に なりますので、次の場所ではFOMA端末の電 源および周囲のBluetooth機器の電源を切っ てください。
 - ■雷重内 ■航空機内
- ■病院内
- 白動ドアや火災弱知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生す る場所

Bluetooth設定

- あらかじめBluetooth機能を有効にしてください (PFP.64)
- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパス キーの入力が必要な場合があります。登録を始め る前にお好きな4~16桁の数字を決めておき、 FOMA端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を 入力してください。
- 1 ホーム画面でლ№ [設定] [無線と ネットワーク] ▶ [Bluetooth設定]

🤈 項目を選ぶ

- Bluetooth: Bluetooth機能を有効にします。
- 新規デバイス登録: FOMA端末周辺にある Bluetooth機器を検索し、接続相手として FOMA端末に登録します。
 - ・あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待 機状態にしておいてください。
- 登録機器一覧: 登録済みのBluetooth機器を 一覧表示します。相手を選んで接続できます。
- データ受信:Bluetooth通信を利用してデータを受信します。
- Bluetooth詳細設定: Bluetooth機能について 設定します。

[Bluetooth] について

- Bluetooth機能を有効にすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる 状態になります。他のBluetooth機器から検索できるようにするには、あらかじめBluetooth詳細設定の探索受付を[受付]に設定してください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。

[新規デバイス登録]について

- 20件まで登録できます。
- Bluetooth機器と接続中の場合は検索できません。
- ●相手Bluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用 になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みく ださい(ご覧になる取扱説明書によっては、「検 索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登 録」の代わりに「ペアリング」と表記されていま す)。

[登録機器一覧]について

- 2台のBluetooth機器と同時に接続できます。ただし、同時に使用可能なサービスの組み合わせは、ハンズフリー(ヘッドセット)とオーディオのみです。また、ハンズフリー通話中はオーディオの音声は流れません。
- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。

[データ受信]について

- データ受信時に、OPP以外のプロファイルと接続中の場合、OPPでの接続時に接続済のプロファイルを切断します。
- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 了します。
- ■Bluetooth機器からの登録要求や未登録 のBluetooth機器からの接続要求を受け た場合
- 1 Bluetooth機器からの登録要求/接続 要求
- - 必要に応じて、Bluetoothパスキーを入力してください。

■データを送信する

例: 静止画のとき

- 1 アプリケーション画面で[コンテンツマネージャー]
- 2 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶ [Bluetooth送信]
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 🧣 接続するBluetooth機器を選ぶ
- Bluetooth設定の起動中は操作できません。
- データ送信時に、OPP以外のプロファイルと接続中の場合、OPPでの接続時に接続済のプロファイルを切断します。

■データを受信する

- FOMA端末を受信待ち状態にします。
- 1 ホーム画面で □□□ ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [Bluetooth設定] ▶「データ受信]

パソコン接続

FOMA端末とパソコンを接続する

- 1 PC用microUSBケーブル(試供品)の FOMA端末側コネクタをFOMA端末の 外部接続端子に水平に差し込む(■)
- 2 PC用microUSBケーブルのパソコン 側コネクタをパソコンのUSBコネク タに水平に差し込む(図)

USB接続モードの設定については**愛**P.67



- カバーを開ける

 USBケーブルは「PC用microUSBケーブル lをご
- 利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合
- があります。

 パソコンとデータのやりとりをしているとき
- パソコンとデータのやりとりをしているときは、PC用microUSBケーブルを取り外さないでください。データが壊れることがあります。

microSDリーダーライターとして 使う

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。
- FOMA端末をPC用microUSBケーブルでパソコンに接続する
- 7 [マウント]
- microSDリーダーライターとして利用する
- ◢ 利用が終わったら[OFF]

FOMA端末からPC用microUSBケーブルを取り外す

- microSDリーダーライターとして利用中は、電波OFFモードが有効になります。
- microSDリーダーライターとして利用中は、他のアプリケーションからmicroSDカードを利用できません。また、他のアプリケーションからmicroSDカードを利用中は、microSDリーダーライターとして利用できない場合があります。

パソコンからデータを転送する

音楽データ、動画データ、静止画データをパソコン からmicroSDカードに転送します。

- 著作権のあるデータは、パソコンからの転送時に 使用したFOMA端末以外では再生できません。ま た、データによっては著作権により再生できない ものがあります。
- 著作権のないデータでも、SH-03C以外で保存したデータは再生できません。
- パソコンのWindows Media Player
 11/12を起動する
- POMA端末をPC用microUSBケーブルでパソコンに接続する
- 3 USB接続モード(☞P.67)を[MTP モード]に設定し、MTPアプリケー ションを起動する
- Windows Media Player 11/12の同期リストに保存するデータを登録し、 同期を行う

- 転送が終わったら、MTPアプリケーションを終了する
- FOMA端末からPC用microUSBケーブルを取り外す
- MTPアプリケーションを起動中は、電波OFF モードが有効になります。
- 64文字目(拡張子を含む)まで同じ名前のデータを転送したときは、データが上書きされます。
- 著作権のあるデータのライセンス情報は、 microSDカードに保存されます。microSDカードの取り外し、ライセンス情報データの削除、 オールリセットなどを行うと、転送したデータ が再生できなくなります。

OSバージョンアップ

- OSバージョンアップの流れについては、http://galapagossquare.com/?p=5208のPDF版「USBドライバインストールマニュアル」をご覧ください。
- あらかじめバソコンにメジャーアップデートソフトとUSBドライバをインストールし、FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でバソコンと接続しておいてください。また、USB接続モード(1879-67)を[高速転送モード]に設定しておいてください。
- 1 パソコンの[メジャーアップデート ツール起動]を起動して、[次へ]をク リックする

- **2** [NTT DOCOMO]、[SH-03C]を選択して[次へ]をクリックする
 - 必要に応じて、最新のメジャーアップデート ファイルをパソコンにダウンロードします。
- 3 パソコンに最新バージョンがダウンロードされたら[バージョンアップ]▶「次へ]をクリックする
- パソコンで更新時間を確認して[次へ] をクリックする
- 5 パソコンで免責事項の確認画面が表示されたら、内容を確認の上、同意して [次へ]をクリックする
- **7** FOMA端末でロックNo.を入力▶ [OK]
- **骨 FOMA端末で注意事項を確認して**[はい]
 - FOMA端末が再起動します。
- ¶ FOMA端末にアップデートの開始画面が表示されたら、パソコンで[次へ]を クリックする
 - メジャーアップデートが実行されます。
- 们 パソコンで[終了]をクリックする
- 11 FOMA端末からPC用microUSBケーブルを取り外す

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	116
海外で利用できるサービス	116
海外で利用する前の確認事項	117
海外で利用するための設定	118
滞在先で電話をかける/受ける	118

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

対応エリアについて

本FOMA端末は3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。GSMネットワーク/GPRSネットワークのサービスエリアでは、本FOMA端末をご利用いただけません。

海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ドコモの「国際サービスホームページ」
- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

通信サービス	3G
音声電話	0
SMS [*] 1	0
メール	0
GPSの現在地確認※2	0

- ※1 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様 に相手の電話番号をそのまま入力します。
- ※2 GPS測位にはパケット通信料がかかります。
 - 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。 接続可能な国・地域および海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

海外で利用する前の確認事 項

■ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。

充電について

- ●海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。
- ACアダプタ(別売)の取り扱い上のご注意については6年P.11
- ACアダプタでの充電方法についてはでP.29

料金について

●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。

■滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的 に利用可能な通信事業者に接続されます。

接続について

ネットワークオペレーター(1878)を[自動選択]に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。

日時設定について

自動で時刻を補正するように設定している場合は、 接続している海外通信事業者のネットワークから 時刻・時差に関する情報を受信することでFOMA端 末の時計の時刻や時差が補正されます。

- ●補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日時設定については**愛**P.73

お問い合わせについて

- ◆ FOMA端末やドコモUMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。あ問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

■帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

◆ネットワークオペレーター(1967P.118)を[自動選択]に設定してください。

海外で利用するための設定

モバイルネットワーク

- 🤈 項目を選ぶ
 - データ通信: データ通信を有効にします。
 - ■データローミング:海外でパケット通信を利用できるように設定します。
 - アクセスポイント名: アクセスポイントを設 定します。
 - ネットワークオペレーター:利用可能なネットワークを検索して設定します。

アクセスポイントを切り替える (mopera U)

海外でネットワークに接続する際、アクセスポイントを「mopera U(スマートフォン定額)」に設定の場合は、アクセスポイントの切り替えが必要です。

- 1 ホーム画面で → [設定] → [無線とネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [アクセスポイント名] → [新しいAPN]
- **2** [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ [OK]
- [APN] ▶ 「mopera.net」を入力 ▶
 [OK] ▶ □□□□ ▶ [保存]

作成したアクセスポイントを有効にする

 日本に帰国前にはアクセスポイントを「mopera U(スマートフォン定額」に切り替えてください(愛P.33)。切り替えずに使用した場合、料金 が高額になるおそれがありますので必ず設定 してください。

滞在先で電話をかける/受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

- 1 アプリケーション画面で[電話]
- 2「+」(「0」をロングタッチ) ▶国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番号 を入力 ▶ [発信]
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 「0」を除いてダイヤルしてください(イタリ アなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

●同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力 してください。

海外にいるWORLD WING利用者 に雷話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかける ときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電 話として電話をかけます。

- 1 アプリケーション画面で[電話]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 日本の 国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手 先携帯電話番号を入力 ▶ [発信]

電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話 を受けることができます。

- 国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。
- ■相手からの電話のかけかた

日本から滞在先に電話をかけてもらうときは、日本 国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力 してもらいます。

日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらうときは、滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号[81]を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力してもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80) -××××-×××



付録/索引

オプション・関連機器のご紹介122
トラブルシューティング(FAQ)122
保証とアフターサービス127
ソフトウェア更新129
主な仕様136
携帯電話機の比吸収率(SAR)について 138
CAUTION141
Inquiries
輸出管理規制144
知的財産権について144
索引148

オプション・関連機器のご 紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01**1**2/02**1**2
- ■電池パック SH25
- リアカバー SH46
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01※3
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01※3
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01*1*2
- FOMA DCアダプタ01※2 /02※2
- FOMA乾電池アダプタ 01※2
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02^{※2}
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.29を ご覧ください。
- ※2 FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01を 接続してご利用ください。
- ※3 FOMA ACアダプタ01/02やFOMA DCアダプタ01/02を接続してご利用ください。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(☎P.129)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状 が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障 お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱 窓口までお気軽にご相談ください。

■電源

FOMA端末の電源が入らない		
●電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.28	
● 電池切れになっていませんか。	P.29	
■充電		
充電ができない		
充電ランプが点灯しない、または点滅する		
●電池パックが正しく取り付けられてい	P.28	

充電かできない 充電ランプが点灯しない、または点滅する	
●電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.28
アダプタ(別売)の電源プラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。	P.30
● アダプタとFOMA端末が正しくセット されていますか。	P.30
● ACアダプタをご使用の場合、ACアダプ	

タ、FOMA 充電microUSB変換アダプタ

SH01、FOMA端末がしっかりと接続さ

れていますか。

P.30

P.32

・充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、FOMA端末の温 度が上昇して充電ランプが点滅する場 合があります。その場合は、FOMA端末 の温度が下がってから再度充電を行っ てください。

P.29

■端末操作

操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、また、充電しながらフ ンセグ視聴などを長時間行った場合な どには、FOMA端末や電池パック、アダ P.29 プタが温かくなることがありますが、 安全上問題ありませんので、そのまま ご使用ください。

電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長い時間放置されるよう なことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう P.29 電波を探すため、より多くの電力を消 費しています。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や P.29 劣化度により異なります。
- ■電池パックは消耗品です。充電を繰り 返すごとに、1回で使える時間が次第 に短くなっていきます。 P.30 十分に充電しても購入時に比べて使用 時間が極端に短くなった場合は、指定

の電池パックをお買い求めください。

電源断・再起動が起きる

■電池パックの端子が汚れていると接触 が悪くなり、電源が切れることがあり ます。汚れたときは、雷池パックの端子 を乾いた綿棒などで拭いてください。

タッチしたり、キーを押しても動作しない

● FOMA端末の電源が切れていませんか。 P.32 タッチしたり、キーを押したときの画面の反応が

遅い

● FOMA端末に大量のデータが保存され、 ているときや、FOMA端末とmicroSD カードの間で容量の大きいデータをや りとりしているときなどに起きる場合 があります。

P.71

ドコモUIMカードが認識しない

▶ドコモUIMカードを正しい向きで挿入 P.25 していますか。

時計がずれる

長い間電源を入れた状態にしていると 時計がずれる場合があります。 白動で時刻を補正するように設定され P.73 ているかを確認し、電波のよい場所で 電源を入れ直してください。

■诵話

タッチしたり、キーを押しても発信できない

● □ック設定の音声発信制限を設定して P.67 いませんか。 電波OFFモードを設定していませんか。 P.64

着信音が鳴らない

- P.65 ● 着信音量を[0]にしていませんか。 ● 公共モード、マナーモード、電波OFF P.61 モードを起動していませんか。 P.64 P.65 P.64
- ●着信拒否を設定していませんか。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわ。 P.57 サービスの呼出時間を[0秒]にしてい P.59 ませんか。

通話ができない(場所を移動しても[imi]の表示が 消えない、電波の状態は悪くないのに発信または 着信ができない)

- ●電源を入れ直すか、電池バックまたは P.25 ドコモUIMカードを入れ直してくださ P.28 い。 P.32
- ●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[ഫ]]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 着信拒否など着信制限を設定していませんか。
- ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

画面

ディスプレイが暗い			
		P.66	
	● 画面の明るさを変更していませんか。	P.66	
	● 画面の明るさの自動調整を有効にしていませんか。有効にしている場合は、周囲の明るさによって変わります。	P.66	
	● ベールビューを設定していませんか。	P.66	

■音声

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大き すぎる

● 通話音量を変更していませんか。 P.24

■メール

メールを自動で受信しない

● メールのアカウント設定で新着メール 自動確認を[自動確認しない]に設定し P.35 ていませんか。

■カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がほやける ● 近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写AF]、[接写固定]に切り替えてください。 ● カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。

■ワンセグ

ワンセグの視聴ができない

・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	P.94
チャンネル設定をしていますか。	P.95

■おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない

●電池パックを取り外したりすると、おサイフケータイロック設定にかかわらずICカード機能が利用できなくなります。	P.98
ま9。	

- あサイフケータイ ロック設定を行って いませんか。P.98
- FOMA端末の つマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。

■海外利用

[***]が表示され、国際ローミングサービスが利用できない

- ●国際ローミングサービスのサービスエリア外が、電波の弱いところにいませ P.116 かか。
- 利用可能なサービスエリアまたは通信 事業者かどうか、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』などの国際サービ スガイドで確認してください。
- ネットワークオペレーターでサービス に対応している通信事業者を検索して P.118 ください。

海外で利用中に突然、発信や着信ができない

●ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認ください。 「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されていまっ。超過するとサービスがすべて停止します。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、サービスを再開します。

相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■データ管理

データ転送が行われない

● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。

■ Bluetooth機能

Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチしても見つからない

● Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、FOMA端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、FOMA端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態でFOMA端末から発信できない

● 相手が電話に出ない、圏外などの状態 で複数回発信すると、その番号へ発信 できなくなる場合があります。その場 合は、FOMA端末の電源を一度切ってか ら、再度電源を入れ直してください。

P.32

エラーメッセージ

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを 「英数字」、「50音」の順に記載しております。

[SIMカードが挿入されていません]

●ドコモUIMカードが正し<差し込まれているか ご確認<ださい。©F.25

[xx通を受信しましたが全てのメールを受信できませんでした]

●何らかの原因ですべてのメールを受信できな かった場合に表示されます。

[応答が無いため接続が中断されました]
[サーバーエラー 送信できませんでした]
[接続エラー 送信できませんでした]
[送信先サーバーが対応しておりません]
[通信エラー しばらくたってから送り直してください]

 メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、 または回線が非常に混み合っている場合に表示 されます。しばらくたってから送信し直してくだ さい。

[このコンテンツを再生する権限がありません]

●有効なライセンスを保持していない場合や再生 期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツ を再生しようとした場合に表示されます。

[製造番号を通知しますか?]

● ワンセグ視聴中に表示されることがあります。 [はい]を選択すると、FOMA端末とドコモUIM カードの製造番号が送信されます。

[接続できません]

●何らかの原因でデータ放送に接続できませんで した。もう一度接続をお試しください。

[送信できませんでした]

- SMSが正しく送信できなかった場合に表示されます。
- メールを正常に送信できなかった場合に表示されます。電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。

[登録に成功しましたが、接続可能なサービスが検索できませんでした]

● Bluetooth機器の登録を行った場合、対応しているサービス(プロファイル)が相手機器に見つからなかったときに表示されます。愛P.110

[まもなくシャットダウンします 保存していない データは失われます]

●電源が切れそうになると表示されます。充電して ください。でFP.29

[ライセンスの取得に失敗しました。再生できません。]

● 再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライセンス更新に失敗したときに表示されます。

[ロックNo.を入力してください]

- ◆ FOMA端末のロック中に、制限されている機能の 操作をしようとした場合に表示されます。ロック No.を入力すると、FOMA端末のロックが一時解 除され、操作できます。
- □ックNo.の入力が必要な機能を利用しようとした場合に表示されます。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載 内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載 事項をお確かめの上、大切に保管してください。 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ○この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめごろ承ください。
- ◆ FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本FOMA端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

アフターサービスについて

■調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。 それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なあ、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- ●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ▶ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修理 となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水 濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合において も修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりま すので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するため に必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後 6年間を基本としております。ただし、故障箇所に よっては修理部品の不足などにより修理ができな い場合もございますので、あらかじめご了承くださ い。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所に よっては修理可能なことがありますので、取扱説明 書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせく ださい。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめくださ 1,1
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造 部分を元の状態に戻すことをご了承いただい た上でお受けいたします。ただし、改造の内容 によっては故障修理をお断りする場合があり ます。

以下のような場合は改造とみなされる場合が あります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- · 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換 するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期 間内であっても有料修理となります。

- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はが さないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、 銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの内 容が確認できないときは、技術基準適合の判 断ができないため、故障修理をお受けできな い場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故 障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リ セット)される場合があります。
 - ■お手数をおかけしますが、この場合は再度設 定を行ってくださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレ スが変更される場合があります。
- FOMA端末の下記の筒所に、磁気を発生する部品 を使用しています。キャッシュカードなど、磁気 の影響を受けやすいものを近づけますとカード が使えなくなることがありますので、ご注意くだ さい。
 - 使用筒所: スピーカ、受話口部
- FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまっ た場合は、すぐに電源を切って電池パックを外 し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。た だし、FOMA端末の状態によって修理できないこ とがあります。

■メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

● FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新について

SH-03Cのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページにてご案内させていただきます。
- ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時 更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウン ロードし、あらかじめ設定した時間に

書換えを行います。 即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。 予約更新: アップデートパッケージをインス

トールする時刻を予約すると、予約した時刻に自動的にソフトウェアが更新されます。

●ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のSH+03Cの状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめごろ承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめごろ承願います。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで ください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 通話中・圏外にいるとき
 - ■国際ローミング中
 - ■電波OFFモード中
 - Wi-Fiネットワークとの接続中
 - USB接続時のマウント中
 - OSバージョンアップ中
 - MTP接続中
 - ■日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと き
 - ■ソフトウェア更新に必要な空き容量が十分でないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です。ただし、音声着信時はダウンロードが中断されます)。

- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社の サイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ●ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマー りが4本表示されている状態で、移動せずに実行 することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新の必要はありません。このままお使いください。]と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、SMSは SMSセンターに保管されます。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中はSMSの受信は可能ですが、メールアプリを起動するとダウンロードは中断されます。
- リフトウェア更新の際、お客様のSH-03C固有の 情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー (当社が管理するソフトウェア更新用サーバー) に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗 しました]と表示され、一切の操作ができなくな る可能性があります。その場合には、大変お手数 ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しい ただきますようお願いいたします。
- リフトウェア更新中は、視聴予約アラーム、録画 予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も 開始されません。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中は視聴予約ア ラーム、録画予約アラームが動作すると、視 聴・録画が開始され、ダウンロードは中断され ます。

- ●PINコードが設定されているときは、書換え処理 後の再起動の途中にて、PINコードを入力する画 面が表示され、PINコードを入力する必要があり ます。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

ソフトウェア更新を自動で行う (自動更新)

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あら かじめ設定した時間に書換えを行います。

お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新を行う。]に設定されています。


書換え可能な状態になるとお知らせアイコン[**④**] (ソフトウェア更新有)が表示され、書換え時刻の確 認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするか を選択できます。

お知らせアイコン[●](ソフトウェア更新有)が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、お知らせアイコン[●](ソフトウェア更新有)は消去されます。

書換え時刻になったとき、電池残量が不足していた 場合や、音声通話中の場合はソフトウェア更新を開 始せず、翌日の同時刻に再度ソフトウェア更新を行 います。

自動更新設定が[自動で更新を行わない。]になっている場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

■自動更新の設定

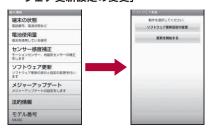



2 ソフトウェア更新通知があったときの 動作を選ぶ

- 自動でソフトウェア更新をするとき: [自動で更新を行う。]
- 自動でソフトウェア更新をしないとき:[自動で更新を行わない。]

■更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ホーム画面にお知らせアイコン[**②**](ソフトウェア更新有)が表示されます。





1 ホーム画面でお知らせアイコン[②] (ソフトウェア更新有)


7 書換え方法を選ぶ

- OK:設定時刻になると書換えを開始します。
- ■開始時刻変更:開始時刻変更については■プP.135「時刻を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)」の操作1へ

- アップデートパッケージのインストールを 実行する時刻を設定します。
- 今すぐ開始: 今すぐ開始については**167** P.133 「すぐにソフトウェアを更新する」の操作 1
 - ・書換えを開始します。
 - ・書換えが完了するとお知らせアイコン[☑] (ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。
- お知らせアイコンは、一度確認すると消えます。
- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ホーム画面にお知らせアイコン「図1(ソフトウェア更新有)が表示されます。

ソフトウェア更新を起動する(即時更新)

- 1 ホーム画面で □□□□ ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]
 - ダウンロードを開始すると、自動的にソフト ウェア更新が実行されます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまで ダウンロードしたデータは削除されます。

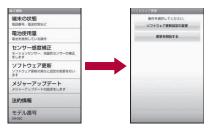



- ソフトウェア更新の必要がないときには、 [更新の必要はありません。このままお使い ください。]と表示されます。
- 国際ローミング中、もしくは、圏外にいると きには、「ローミング中もしくは圏外時は更 新ができません。」と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がない ときには、「充電不足のため更新できません。 フル充電をしてから再度更新を実行してく ださい。」と表示されます。

9 [OK]

- 再起動後更新を開始します。
- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。

• 更新中に2回自動的に再起動します。





🧣 ホーム画面が表示

ステータスバーに[図]が表示されます。[図] は、一度確認すると消去されます。


すぐにソフトウェアを更新する

1 [今すぐ開始]



2 [書換え処理を開始します]が表示▶ [OK]

- [書換え処理を開始します]の表示が約3秒 経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのキー操作が無効となります。書換えを中止することもできません。
- 自動的に再起動します。

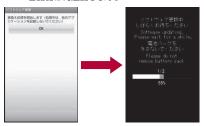

再起動後、自動的にソフトウェア更新が開始

- 更新中は、すべてのキー操作が無効になります。更新を中止することもできません。
- 更新を終了すると、約5秒後に自動的に再起動します。

4 お知らせアイコン[図](ソフトウェア 更新が完了しました。)

- ソフトウェア更新を終了し、ホーム画面が表示されます。
- ホーム画面に更新が完了したことを表すお 知らせアイコン[図](ソフトウェア更新が完 了しました。)が表示されます。お知らせアイ コン[図](ソフトウェア更新が完了しまし た。)は、一度確認すると消失されます。

■ソフトウェア更新終了後の表示について

ホーム画面のステータスバーに[**図**]が表示されます。[**図**]をタッチすると、ソフトウェア更新が完了したことを示すメッセージが表示されます。





時刻を予約してソフトウェアを更 新する(予約更新)

アップデートバッケージのインストールを別の時間に予約をしたい場合には、ソフトウェア更新を行う時刻をあらかじめ設定しておくことができます。

1 [開始時刻変更]

- 書換え開始時刻設定画面が表示されます。
- 時刻は、端末の時刻に合わせて表示されます。



9 希望の時刻を入力 ▶ [OK]

時刻を設定します。

■予約した時刻になると



[書換え処理を開始します]が表示▶ 「OK]

- [書換え処理を開始します]の表示後約3秒 経過すると、自動的にソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約した時刻には、電波の十分届くところでホーム画面を表示させておいてください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な 電池残量がないときには、翌日の同時刻にソ フトウェア更新を行います。
- 予約した時刻にUSB接続時のマウント中、OS バージョンアップ中、MTP接続中の場合、ソ フトウェアは更新されません。
- 予約した時刻と同じ時刻にアラームなどが 設定されていたときは、ソフトウェア更新が 優先されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻になったとき SH-03Cの電源を切った状態の場合は、電源 を入れたあと、予約時刻と同時刻になったと きにソフトウェア更新を行います。

主な仕様

■本体

品名	SH-03C
サイズ	高さ約123mm×幅約62mm×厚さ 約13.4mm
質量	約140g(電池パック装着時)
連続通話時 間※1※2※3	FOMA/3G 約270分
連続待受時 間※2※3※4	FOMA/3G 移動時:約360時間 ^{※5} 静止時:約410時間 ^{※6}
ワンセグ視聴 時間※3※7	約330分
充電時間	ACアダプタ:約210分 DCアダプタ:約210分
ディスプレイ	方式 NEWモバイルASV液晶 65,536 色 サイズ 約3.8inch 画素数 384,000画素(480×800ドット)
撮像素子	種類 CCD*8 サイズ 1/2.8inch
カメラ部	有効画素数 約960万画素 記録画素数(最大時) 約950万画素 ズーム(デジタル) 最大約22.2倍

ピクチャー ライト光源 LED特性	a) 連続発光 b) 波長 白:400-700nm c) 最大出力 白:410 μ W(本体内部620 μ W)
記録部	静止画記録枚数 約83000枚(microSDカード(2G バイト)保存時) ^{※9} 静止画連続撮影 QVGA:4枚、9枚/VGA:4 枚/WVGA:4枚 静止画ファイル形式 JPEG 動画録画時間 1件あたり約90分(microSDカード(2Gバイト)保存時) ^{※10} 動画ファイル形式 3GPP
音楽再生	連続再生時間 WMA(バックグラウンド再生対 応):約1210分 MP3(バックグラウンド再生対 応):約1210分
動画再生	連続再生時間 WMV:約470分
保存容量	約250Mバイト※ ¹¹
無線LAN	IEEE802.11b/g準拠

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス、カメラ機能、フンセグ機能、Bluetooth機能などを利用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。実際のご利用時間は、通話(通信)と待受の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。

- ※3 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信・待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。
- ※4 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる 状態で移動したときの日安です。
- ※5 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」、 「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均 的な利用時間です。
- ※6 電波を正常に受信できる静止状態での平均的 な利用時間です。
- ※7 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。
- ※8 CCD(charge coupled device:電荷結合素子) とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を 構成する掃像素子です。
- ※9 画像サイズ:QVGA(320×240ドット)/画 質:ノーマル/ファイルサイズ:25Kバイト
- ※10 画像サイズ:QVGA(320×240ドット)/種別:映像+音声
- ※11 メモリを共有するアプリケーションの使用状況によって、各種データの保存容量は少なくなります。

■雷池パック

品名	電池パック SH25
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	1400 mAh

撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、2G/バイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。2G/バイトのmicroSDカードに他の画像などが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

■静止画の撮影枚数

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ	
9.5M: 3552×2664	約1100枚	約840枚	約600枚	
5 M: 2592×1944	約2100枚	約1500枚	約1100枚	
3 M: 2048×1536	約4400枚	約2500枚	約1700枚	
フルHD: 1920×1080	約6500枚	約3900枚	約2600枚	
2 M: 1600×1200	約7300枚	約4100枚	約2800枚	
WVGA: 800×480	約24000枚	約17000枚	約10000枚	
VGA: 640×480	約24000枚	約20000枚	約17000枚	
QVGA: 320×240	約83000枚	約52000枚	約37000枚	

■動画の撮影時間

	1回あたり	合 計
HD: 1280×720	約40分	約40分
WVGA:800×480	約90分	約130分
VGA:640×480	約90分	約130分

	1回あたり	合 計
QVGA:320×240	約90分	約784分

ボイスレコーダーの録音時間

	保存件数	録画時間
microSDカード (2Gバイト)※	最大55件	最長約330時間

※ 1回あたりの録音時間は約6時間までです。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種SH-03Cの携帯電話機は、国が定めた電 波の人体吸収に関する技術基準および電波防護 の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関 する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガ イドラインが推奨する雷波防護の許容値を遵守す るよう設計されています。この国際ガイドラインは 世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離 放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、そ の許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十 分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護 の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネ ルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific

Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対す るSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の 側頭部におけるSARの最大値は0.599W/kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ ともありますが、いずれも許容値を満足していま す。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最 低限の送信電力になるよう設計されているため、実 際に通話している状態では、通常SARはより小さい 値となります。一般的には、基地局からの距離が近 いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

シャープ株式会社のホームページ http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/ cellular/sar/index.html

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる 場合のSARの測定法については、平成22年3 月に国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議 会情報通信技術分母に設置された局所吸収 指針委員会にて審議している段階です(平成 23年3月現在)。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.533 W/kg.*.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

*The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd. declares that this SH-03C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-03C mobile phone complies with

Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves. This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.599 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

of age and health condition.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate that there are harmful effects attributed to the use of mobile devices. They recommend that if you are worried about your exposure then you can limit your usage or simply use a hands-free kit to keep the mobile device away from the head and body.

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html (in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations). *2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of March, 2011).

CAUTION

Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use with the FOMA terminal. May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 35°C and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes.

Do not use Picture Light near people's faces. Evesight may be temporarily affected leading to accidents.







Picture Light

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Picture Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

Picture light source LED characteristics

a) Continuous illumination

b) Wavelength

White: 400-700 nm

c) Maximum output

White: 410 μ W (inside FOMA terminal 620 μ W)

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- ※ Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean,
- ※ Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- ※ Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- W Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day)

From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6832-6600* code for the country you stay

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-03C, you should dial the number +81-3-6832-6600

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

<Universal number>

Universal number -8 international prefix

-8000120-0151^{*}

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas <Network Support and Operation Center>

(available 24 hours a day)
From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay -81-3-6718-1414*

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-03C, you should dial the number +81-3-6718-1414

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones
Universal number>

Universal number international prefix

-8005931-8600*

- You might be charged a domestic call fee
 according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国 為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用 を受ける場合があります。また米国再輸出規制 (Export Administration Regulations)の適用を 受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出 する場合は、お客様の責任及び費用負担におい て必要となる手続きをお取りください。詳しい 手続きについては経済産業省または米国商務省 へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

あ客様が本製品を利用して撮影またはインター ネット上のホームページからのダウンロードや テレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音 楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有する1

1000

10 ンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作 権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で 複製、改変、公衆送信などすることはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的で あっても撮影または録音を制限している場合が ありますので、ご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像 を本人の同意なしにインターネット上のホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開す ることは、肖像権を侵害するおそれがありますの でお控えください。

商標について

- ●「FOMA」、「あサイフケータイ」、「トルカ」、「mopera」、「mopera」、「デコメール®」、「i アプリ」、「i モード」、「WORLD WING」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「エリアメール」、「spモード」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社 の登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]、 PowerPoint[®]、Windows Media[®]、Exchange[®]は、 米国Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。

● ドキュメントビューアはDataViz社の Documents To Goを搭載しております。 © 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved. DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見 やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォン トが搭載されています。LCフォント/LCFONT および ● は、シャープ株式会社の登録商標 です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国に おける登録商標です。
- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- 口はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- PhotoSolid®、PhotoScouter®、TrackSolid®、 Morpho Slide 3D™は株式会社モルフォの商標ま たは登録商標です。
- AOSS™は株式会社バッファロー の商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。
 The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- 「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。
- 「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
- DLNA®、DLNA□ゴおよびDLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
 - 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得 しました。
- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを 一部利用しております。

- ◆ Droidget®は、その商標権者が所有しており シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd.
 - 2008-2010 All Rights Reserved.
- Powered by emblend™ Copyright 2010 Aplix Corporation. All Rights Reserved.
- ◆本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Rを搭載しています。
 - *新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- ●「ベールビュー」、「VeilView」はシャープ株式会社 の登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- Fe I i Caは、ソニー株式会社が開発した非接触 I Cカードの技術方式です。Fe I i Caは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による 個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセ ンス許諾されております。これ以外の使用につい ては、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化する こと。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。

- ライヤンス許諾を受けているプロバイダから 取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細について は、米国法人MPEG LA、LLCにお問い合わせくだ さい。
- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の 符号化についてライヤンス許諾されています。た だし、下記に該当する場合は追加のライヤンスの 取得およびロイヤリティの支払いが必要となり ます。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
 - ■永久記録および/または使用のために、符号 化データにタイトルベースで課金してエンド ユーザに配信すること。

追加のライヤンスについては、米国法人MPEG LA. LLCより許諾を受けることができます。詳細 については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合 わせください。

- ◆本製品は、AVCポートフォリオライヤンスに基 づき、お客様が個人的に、日つ非商業的な使用の ために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビ デオ」と記載します)を符号化するライセンス、お よび/または(ii)AVCビデオ(個人的で、日つ 商業的活動に従事していないお客様により符号 化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデ オを提供することについてライヤンス許諾され ているビデオプロバイダーから入手したAVCビ デオに限ります)を復号するライヤンスが許諾さ れております。その他の使用については、黙示的 にも一切のライヤンス許諾がされておりません。 さらに詳しい情報については、MPEG LA. L.L.C. から入手できる可能性があります。 HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参昭くださ 1,1
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づ き、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のた めに(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下[VC-1ビデ オ」と記載します)を符号化するライセンス、およ び/または(i i) VC-1ビデオ(個人的で、日つ商 業的活動に従事していないお客様により符号化 されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオ を提供することについてライヤンス許諾されて いるビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデ オに限ります)を復号するライセンスが許諾され ております。その他の使用については、黙示的に も一切のライセンス許諾がされておりません。さ らに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.か ら入手できる可能性があります。 HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参昭くださ

● 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerあよび Adobe Reader® Mobileテクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Powered by ADOBE® FLASH®

● コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management) 技術によって著作権 を含む知的財産を保護しています。本製品は、 WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護 コンテンツにアクヤスします。WMDRMソフト ウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コ ンテンツを再生またはコピーするために必要な ソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、 コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することが できます。無効にすることで保護コンテンツ以外 のコンテンツが影響を受けることはありません。 保護コンテンツを利用するためにライヤンスを ダウンロードする場合、Microsoftがライヤンス に無効化リストを含める場合がありますのであ らかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコ ンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップ グレードを要求することがあります。アップグ レードを拒否した場合、アップグレードを必要と するコンテンツへのアクセスはできません。

- CP8 PATENT I
- ◆本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標あよび名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Copyright 2010 Google Inc. 使用許可取得済 Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Android マーケット、Android マーケットロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google Apps、Google Checkout、Google Latitude、Google マップ、Google マップ・ナビ、Google トーク、Google 音声検索、およびYouTube は、Google Inc. の商標です。その他会社名および製品も、関連する会社の商標である場合があります。
- Mercury 3Dは株式会社 マーキュリーシステム の立体変換技術の総称です。他の媒体などから 入手した静止画(本FOMA端末で撮影した静止画 を除く)を、画素数1920×1080以上の3D映像に 変換し、商用に利用する場合は、株式会社 マー キュリーシステム(Mercury@Mercury3d.co.jp) の許諾が必要です。
- ワンセグの2D→3Dコンテンツ変換にはAZF Stereo Imaging™を採用しています。AZF Stereo Imaging™は株式会社東芝の商標です。

索引

本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

あ	エニーキーアンサー	65
	エラーメッセージ	
アイコンの見かた	.37 応答メッセージ登録	60
アカウントと同期	.70 オートアンサー	65
空き容量	.71 オートオフ時間設定	98
アクセスポイント切替	118 オールリセット	71
アクセスポイント初期化	.00 0,3 1,2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	98
アクセスポイント設定	.33 あサイフケータイ ロック	設定100
アクセスポイント名	118 おサイフケータイ利用	99
アニメーション表示	.66 オプション・関連機器	122
アフターサービス		
アプリケーション	.70 音声・伝言メモ	65
アプリケーション一覧	.45 音量	65
アプリケーションの管理		
アプリケーションをインストール	104 <u>か</u>	
アプリケーションを購入	104	
アラーム	101	73
アラーム音	101	119
アラーム設定	101 /07	116
暗証番号	。 海外利用前の確認事項	117
安全トのご注意	.00	
女王上のご注息	5 開始	
安全な認証情報の使用	5 開始 67 カレンダー	100
X = 2 = 0, = , 0,	5 開始 .67 カレンダー .67 キャッチホン	58
安全な認証情報の使用	5 開始 67 カレンダー	
安全な認証情報の使用 位置情報とセキュリティ	5 開始 67 カレンダー	
安全な認証情報の使用 位置情報とセキュリティ 今すぐ開始	.5 開始 .67 カレンダー	

開発	70	公開ネットワーク	. 108
各部の名称と機能	24	公共モード(電源OFF)	61
画像	56	合計容量	71
壁紙	66	公衆無線LAN自動ログイン	34
カメラ	84	国際ローミング(WORLD WING)	. 116
カメラ利用前に	82	故障かな?と思ったら	. 122
画面設定	66	コンテンツマネージャー	88
画面の明るさ	66		
画面の自動回転	66	さ	
画面ロックの音	65		
カレンダー	100	サーバー名	. 108
キー表記	1	再生	85
キーボード切替	50	サウンド設定	65
キーボードの見かた	50	撮影できる目安	. 137
機能利用中の操作	41	時刻	. 101
キャッチホン	58	時刻設定	73
ギャラリー(3D対応)	88	辞書	. 103
拒否登録件数確認	59	視聴予約	97
緊急速報「エリアメール」	78	実行中のサービス	70
緊急速報「エリアメール」設定	79	自動	73
緊急通報	54	自動更新	. 130
クイックメニュー削除	44	自動同期	70
クイックメニュー作成	44	終日	. 100
繰り返し		充電について	29
アラーム	101	終了	. 100
カレンダー	100	終了日時	97
携帯電話機の比吸収率(SAR)	138	受信	. 107
ゲスト	100	受信画面および着信音確認	79
言語とキーボード	72	受信設定	79
言語(Language)を選択	72	省エネ設定	64
 	71	肖像権	. 144
 検索対象		商標	. 144
	57	情報検索	45

情報リーダー	87	その他	50
ショートカット削除	44	ソフトウェア更新について	129
ショートカット作成	44	ソフトウェア更新利用にあたり	12
ショートカット貼り付け	44		
ショートカットを消去	71	た	
新規デバイス登録	110		
すぐにソフトウェアを更新	133	滞在国外(日本を含む)に電話をかける	118
スタートアップガイドアプリ	32	滞在国内に電話をかける	118
ステータスパネル	39	タイトル	10
ストップウォッチ	102	タイマー	10
ストレージの消去	67	タイムゾーンの選択	73
スヌーズ回数	101	タッチ操作音	6!
スヌーズ間隔	101	タッチパネルの操作	4
スヌーズ設定	101	端末情報	7
姓	56	端末の状態	7
赤外線受信	107	知的財産権	14
赤外線送信	106	着信音	6
赤外線通信利用	106	着信画像	6
設定		着信拒否	6
設定	98	着信通知	5
発信者番号通知	60	着信ランプ	6
留守番電話サービス	57	着信履歴	5
設定確認		チャット	5
キャッチホン	58	チャンネル	9
転送でんわサービス	59	チャンネル設定	9!
発信者番号通知	60	注意事項	
留守番電話サービス	57	著作権	14
全件受信	107	追加サービス	6
センサー感度補正	73	通知	10
選択時の操作音	65	通知音	6
全登録削除	59	通話設定	
操作手順	1	提供元不明のアプリ	7
即時更新	132	停止	

キャッチホン58	トラブルシューティング(FAQ)122
転送でんわサービス59	取り扱い上のご注意15
留守番電話サービス57	取り消し85
データ受信110	トルカ 100
データ通信118	
データ放送98	な
データローミング118	
テキストリーダー87	内容100
デバイス管理者を選択67	入力時バイブ
テレビリンク97	位置情報とセキュリティ67
電源ボタンで通話を終了する72	サウンド設定65
電源OFF32	ネットワークオペレーター118
電源ON32	ネットワークサービス57
転送先通話中時設定59	ネットワークの通知34
転送先変更59	
転送でんわサービス59	は
電卓	
電池使用量73	パーコードリーダー85
	バイブ
電池使用量73	バイブ
電池使用量.73電池パック.28	パイプ
電池使用量 73 電池パック 28 電波OFFモード 64	パイプ
電池使用量 73 電池パック 28 電波OFFモード 64 電話帳確認 56	パイプ
電池使用量 73 電池パック 28 電波OFFモード 64 電話帳確認 56 電話帳コピーツール 36	パイプ
電池使用量 73 電池バック 28 電波OFFモード 64 電話帳確認 56 電話帳コピーツール 36 電話帳登録 56	パイプ
電池使用量 73 電池バック 28 電波OFFモード 64 電話帳磁器 56 電話帳コピーツール 36 電話帳登録 56 電話番号 56	パイプ
電池使用量 73 電池バック 28 電波OFFモード 64 電話帳磁認 56 電話帳コピーツール 36 電話帳登録 56 電話番号 56 電話番号指定拒否登録 59	パイプ
電池使用量 73 電池バック 28 電波OFFモード 64 電話帳磁器 56 電話帳 コピーツール 36 電話番号 56 電話番号 56 電話番号指定拒否登録 59 電話を受ける 55	パイプ
電池使用量 73 電池バック 28 電波OFFモード 64 電話帳確認 56 電話帳 コピーツール 36 電話番号 56 電話番号 56 電話番号指定拒否登録 59 電話を受ける 55 電話をかける 54	パイブ
電池使用量 73 電池バック 28 電波OFFモード 64 電話帳磁器 56 電話帳つピーツール 36 電話番号 56 電話番号 56 電話番号指定拒否登録 59 電話を受ける 55 電話をかける 54 動画共有 85	パイブ
電池使用量 73 電池バック 28 電波OFFモード 64 電話帳磁器 56 電話帳つピーツール 36 電話番号 56 電話番号 56 電話番号指定拒否登録 59 電話を受ける 55 電話をかける 54 動画共有 85 動画3D再生設定 66	パイブ .65 パイブのパターン .65 パイブレータ設定 .101 場所 .100 パスワードの設定 .67 パスワードを表示 .67 パソコンからのデータ転送 .113 バックグラウンドデータ .70 バックライト点灯時間 .66 発信者番号通知 .60 番組名 .97 光を点滅させて通知 .65 日付形式 .73
電池使用量 73 電池パック 28 電波OFFモード 64 電話帳確認 56 電話帳 つピーツール 36 電話番号 56 電話番号指定拒否登録 59 電話を受ける 55 電話を分ける 54 動画共有 85 動画3D再生設定 66 登録機器一覧 110	バイブ
電池使用量 73 電池パック 28 電波OFFモード 64 電話帳配 56 電話帳 コピーツール 36 電話帳登録 56 電話番号 56 電話を受ける 55 電話を分ける 55 電話をかける 54 動画共有 85 動画3D再生設定 66 登録機器一覧 110 ドコモマーケット 105	パイブ .65 パイブのパターン .65 パイブレータ設定 .101 場所 .100 パスワードの設定 .67 パスワードを表示 .67 パソコンからのデータ転送 .113 バックグラウンドデータ .70 バックライト点灯時間 .66 発信者番号通知 .60 番組名 .97 光を点滅させて通知 .65 日付形式 .73

ビデオカメラ85	名称1	101
ビルド番号73	名刺リーダー	.86
ファイル送信メールソフト70	鳴動時間	
フォルダ削除44	アラーム 1	101
フォルダ貼り付け44	サウンド設定	.65
プライバシー71	鳴動時間設定	.79
ブラウザ79	迷惑電話ストップサービス	.59
ブルーレイディスクレコーダー連携107	迷惑電話着信拒否登録	.59
プロフィール64	メール	
ベースバンドバージョン73	電話帳登録	.56
ベールビュー66	メール	.76
ボイスレコーダー102	メール作成	.77
方位計93	メール送信	.77
法的情報73	メールのアカウント設定	.35
ホーム画面の見かた42	メールへ添付	.85
保証127	メジャーアップデート	.73
保証とアフターサービス127	メッセージ再生	.57
保存85	メッセージ問合せ	.57
保存できる目安137	メモ帳1	102
本書の引きかた1	目次	2
本書の見かた1	文字入力のしかた	.51
本体付属品・主なオプション品22	文字フォント切替	.66
	モデル番号	.73
ま	モバイルネットワーク1	118
マーケット104	や	
マナーモード65		
マナーモード時設定79	ユーザー辞書	.72
マルチアシスタント(マルチタスク)44	ユーザー補助	
ミュージックプレーヤー89	優先インストール先	.70
無線とネットワーク64	輸出管理規制1	44
無線ネットワークを使用67	指の軌跡を線で表示	.67
名56	呼出時間	.57

読み取り機にかざす	99 Bluetooth	
予約更新13	35 無線とネットワーク	64
予約種別	97 Bluetooth設定	110
	Bluetooth機能	109
5	Bluetooth詳細設定	110
	Bluetooth設定	110
リダイヤル	55 CAUTION	14
リピート	97 DCアダプタ	30
留守番電話サービス	57 DLNAサーバー	108
録音時間13	38 DLNAサーバー設定	108
録画開始	96 docomo Information Center	143
録画予約	97 docomo Smartphone Care	142
ロック解除パターン変更		
□ック解除方法	67 FOMA端末をリセット	52
ロック設定		
	Google検索の設定	7
わ	Googleなどのアカウント設定	
	GPS機能	
ワンセグ	⁹⁴ GPS機能を使用	
ワンセグテレビ	95 Inquiries	
ワンセグ録画再生		
	JavaScriptを有効にする	
英数字	microSDカード	
	microSDからインフトール	
1件登録削除	59 microSDと端末容量	
24時間表示	73 microSDのマウント解除	
3D写真撮影	microSD/\(\frac{\text{v}}{\text{w}} / \frac{\text{v}}{\text{w}} \frac{\text{v}}{\text{v}}	
3D表示の飛び出し度	66 microSDリーダーライター	
3D変換	88 microSDをフォーマット	
3Dメニュー	45 monera II	
ACアダプタ	30 MTP#- K*	
Androidキーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(2 Network Support and Operation Center	
Androidバージョン	73 NW+-F7	

OK	130
OSバージョンアップ	113
PC用microUSBケーブル	32
PIN□ック解除	70
Repairs	
SIMカードロック設定	
SMS	
spモード	
spモードメール	
Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile	
Phones	
USB充電	
USB接続	
USB接続モード	
USSD登録	
VPN設定	04
Wi-Fi	
無線とネットワーク	
Wi-Fi設定	
Wi-Fi簡単登録	
Wi-Fi設定	
Wi-Fiネットワークを追加	
WORLD CALL	5
WORLD WING	116
WORLD WING利田老に霊話をかける	1.10

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号 lおよび「docomo ID/パスワード lをお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合 お問い合わせ先 ICご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーも一緒に携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は 周囲への心くばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内や電車などの優先席付近で は、必ず携帯電話の電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は 罰則の対象となります。傷病者の救護または 公共の安全の維持など、やむを得ない場合を 除きます。
- 劇場・映画館・美術館など、公共の場所にいる 場合

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や 画像送信を行う際はプライバシーなど にご配慮ください。



ドコモの環境への取り組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明す ることにより、取扱説明書の薄型化を図り、紙の 使用量を削減いたしました。

携帯雷話の回収・リサイクル



携帯電話・PHS事業者は、環境 を保護し貴重な資源を再利 用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話 機・電池・充電器をブランド・ メーカー問わず左記マーク のあるお店で回収し、リサイ

モバイル・リサイクル・ネットワーク クルを行っております。 お近くのドコモショップへ お持ちください。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本さ れています。不要となった際は、回収、リサイ クルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーション<u>センター></u>

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- 「同番なしの」 **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●舎室とよくご確認の上、の間違いのないようにのがけください。●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコ

モショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-03Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)
- 一般電話などからの場合

_____ <ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー月 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



■ドコモの携帯電話からの場合

イオイ (局番なしの) 113 (無料)

(一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

りせ先にと連絡いたたくが、ドコモホームペーシにてお近くのドコ

故障お問い合わせ先

海外での故障について <ネットワークオペレーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6718-1414* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-03Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

_____ <ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際識別番号

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご

が出与に
しいては、
ドコモの
「国際
リー
にス
ルー
ム
ハー
ジ
」
を
こ
覧
く
だ
さ
い
。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

> '11.3 (3.3版) TINSJA842AFZA 11C 8.0 TR TU156①

再生紙を使用しています